

コードレス電話機 シー シェイェヌ シー エル シー シェイェヌ ダブル CJ-N88CL/CJ-N883W

取扱説明書

保証書付

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



もくじ

安全上のご注意

お使いになる前に

準 備

電話をかける・受ける

音の設定

留守番電話

電話帳・ホットラインダイヤル

親機と子機、子機と子機で 話す・転送する

便利な機能

ドアホンを使う

ISDN回線・ADSL・ PBX(構内交換機)につなぐ

ナンバー・ディスプレイ

ネーム・ ディスプレイ

キャッチホン

キャッチホン・ ディスプレイ

困ったとき

ご参考に

小電力タイプ)(技術基準適合品)

トンバー・ディスプレイ対応 オーム・ディスプレイ オル

※NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

| 安全上のご注意 | 電話帳・ホットラインダイヤル |
|---|---|
| 安全に正しくお使いいただくために・・・・・・・4 | 親機の電話帳に登録するには (おしゃべり電話帳)・・・・・・・・・55 |
| お使いになる前に | 子機の電話帳に登録するには ····· 57 文字を入力するには (親機) ···· 60 |
| こんなことができます····· 8 本体と付属品を確かめましょう···· 9 | 文字を入力するには (子機) · · · · · · · 63 親機の電話帳を使うには · · · · · 69 |
| 各部のなまえとはたらき (親機)・・・・・・10 各部のなまえとはたらき (子機)・・・・・・13 | 親機の電話帳の名前の聞こえ方を |
| 日即のなる人とはだらで(丁烷)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 変更するには ・・・・・・ 70 子機の電話帳を使うには ・・・・・・ 72 |
| 準 備 | 親機と子機の間で電話帳を転送する ····· 74 ホットラインダイヤルを使うには ····· 76 |
| 電話回線に接続する前に · · · · · · · · · 16 親機の準備をしましょう · · · · · · · 19 | ボットフィンタイトルを使うには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 子機の準備をしましょう・・・・・・23 | 親機と子機、子機と子機で話す・転送する |
| 子機の使用範囲を確かめましょう · · · · · · 26 時刻を合わせましょう · · · · · · 28 | 親機と子機の間でお話しするには ・・・・・・ 79 ス機関内線通託 (トランシーバー方式) を |
| | 子機間内線通話 (トランシーバー方式) を するには81 |
| 電話をかける・受ける | 外の相手の方との通話をとりつぐには ・・・・・83 |
| 親機で電話をかけるには·····30 親機で電話を受けるには·····32 | 便利な機能 |
| 子機で電話をかけるには33 | 使う人の名前を表示させるには ・・・・・・87 |
| 子機で電話を受けるには・・・・・・・34 知っておいていただきたいこと・・・・・35 | 子機だけに電話がかかってくるように するには(優先呼出)・・・・・・・88 |
| 通話中にお待たせするには(保留)・・・・・36 | 通話内容を録音するには(通話録音)・・・・・89 |
| 電話をかけ直すには・・・・・・・37 | 外出先から留守番電話の用件を聞くには (リモート操作)・・・・・・・・・・90 |
| 音の設定 | ダイヤル回線でトーン信号を送るには ···· 93 モーニングコールを使うには ···· 94 |
| 着信音・受話音・スピーカーの音量を 変えるには・・・・・・・41 | いろいろな設定内容を変えるには 96 |
| 着信音(音色)を変えるには · · · · · · · · 43 保留メロディの曲を変えるには · · · · · · · 44 | ドアホンを使う |
| 所出ハロノ ¶ の画で交えるには 「 「 「 | ドアホンとお話しするには (ドアホン応対)・・・・・・98 |
| 留守番電話 | (トアホン応対)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 留守番電話でできること・・・・・・・・45 留守設定をするには・・・・・・46 | ISDN回線・ADSL・PBX(構内交換機)につなぐ |
| 留守録音された、用件を聞くには・・・・・・47 | ISDN回線のターミナルアダプターや ADSLのスプリッタに接続して使うには・・・・100 |
| 留守録音された、用件を消すには ······49 自分の声で応答メッセージを作るには ·····50 | 電話回線をADSLやISDNに |
| 着信音の回数を変えるには・・・・・・・51 | 変更したときは ・・・・・・・・・・101 PBX (構内交換機) やホームテレホンの |
| おまかせ留守録音を設定するには · · · · · · · · 52 応答専用の留守設定をするには · · · · · · · 53 | 内線電話機として使うには104 |
| 応答メッセージのあとの無音時間を | |
| 2 4 A L L L | |

| ナンバー・ディスプレイ | 困ったとき |
|---|--|
| 「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて・・・・・105 「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するとこんなことができます・・・・・106 サービスに契約するには・・・・・・108 電話番号などの表示について・・・・・109 | こんなときは・・・・・・・・・・・・139 こんな音が聞こえたとき・・・・・・・・143 停電になったとき・・・・・・・・・145 操作ができなくなったとき・・・・・・146 |
| 名前で呼び出しを受けるには (誰からコール)・・・・・・・111 | 充電池の交換が必要になったとき・・・・・・ 148 |
| 特定番号の電話をお断りするには (特定番号お断り)・・・・・・・113 公衆電話や表示圏外からの電話を お断りするには・・・・・・116 | 電話機を移動するとき/お手入れするとき · · 149 初期設定の状態について · · · · · · · 150 仕様/別売品 · · · · · 152 |
| 番号を通知しない電話をお断りするには | 機能メニューリスト・・・・・・・155 保証とアフターサービス |
| (非通知お断り) · · · · · · · · · · · · · · · · · 118 ナンバー留守録を使うには · · · · · · · · · 119 | (よくお読みください)・・・・・・・157 |
| 着信記録を確認するには ・・・・・・・122 | お客様ご相談窓口 · · · · · · · · · · · · · · · · 158 区点コードー覧表 · · · · · · · · · · · 159 |
| 着信記録の電話番号を登録するには ····· 125 着信記録の内容を消すには ····· 127 | リモート操作カード165 |
| 着信の種類に合わせて着信音を変えるには (着信鳴り分け)・・・・・・・129 | さくいん ・・・・・・ 167 |
| 留守録音された相手の方にかけ直すには …131 | 保証書 · · · · · · · 171 |
| ネーム・ディスプレイ 「ネーム・ディスプレイ」サービスに ついて132 | |
| キャッチホン | |
| 「キャッチホン」サービスを利用するには …133 | |
| キャッチホン・ディスプレイ | |
| 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに ついて ・・・・・・134 | |
| サービスに契約するには/利用の設定をするには・・・・・・・135 | |
| キャッチホン・ディスプレイの電話番号 表示について・・・・・・136 | |
| 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを 利用するには ······137 | |
| キャッチホンで誰からコールを使うには (キャッチホン誰からコール)・・・・・・138 | |
| 「ナンバー・ディスプレイ」「ネーム・ディスプレイ」サービスや「キャッチホン」 サービス、「キャッチホン・ディスプレイ」 サービスを使われるとき | |

は、サービスの申し込みが必要です。(有料) 108、132、133、134ページをごらんください。

ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分してい ます。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味





ことを表しています。

してはいけない









しなければならない ことを表しています。



記号は

気をつける必要がある ことを表しています。



危険

充電池の取り扱いについて

充電するときや、充電池を使用する場合は、必ず次 のことを守ってください。

正しく使用しないと、充電池の液が漏れたり、発熱・ 破裂により、やけどやけがの原因となります。

- ●充電池の端子は、プラス(+)とマイ ナス (-) の向きを反対にして接続し ない。
- ●付属の充電池は、子機(CJ-KS80) 専 用です。

それ以外の機器には使用しない。



- ●充電池を電源コンセントや自動車のシ ガレットライターの差し込み口などに 直接接続しない。
- ●充電池を加熱したり、火の中へは投げ 込まない。
- ●充電池をハンダ付けしない。
- ●充電するときは、専用の充電器以外で 充電しない。
- ●充電池を分解・改造しない。

●端子のプラスとマイナスを針金やピン セットなどの金属類で接続しない。





- ●金属製のネックレスやヘアピンなどと 一緒に持ち運んだり、保管しない。
- ●充電池ふたを閉めるときは、充電池の コードをはさまない。







充電池の液が目に入ったときは、失明のお それがありますので、こすらずに、すぐに きれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治 療を受けてください。



警告

指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧 (AC 100V) 以外の電圧 で使用すると、火災・感電の原因となります。







付属以外のACアダプターは使用しない



付属以外のACアダプターを使用すると、 火災・事故の原因となります。

ACアダプターや電源コードの取り扱いについて

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ね じったり、加工したりしない。

また、重い物を乗せたり、加熱したり、 引っぱったりしない。



コードが破損し、火災・感電の原因となります。





タコ足配線はしない。

発熱により、火災の原因 となります。






コードが傷ついたときは(芯線の露出、断 線など)、販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。



ACアダプターや電源


コードを抜くときは、

コードを引っぱらない。

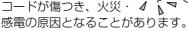



濡れた手でACアダプター や電源コードのプラグを 抜き差ししない。

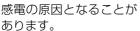





コードを熱器具に近づけない。

コードの被覆がとけて、火災・感電の原因 となることがあります。



コンセントへの差し込みがゆるくぐらつ いていたり、プラグやコードが熱いときは 使用を中止してください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なることがあります。

雷が鳴りだしたら



安全のため、早めにACアダプターや電源 コードをコンセントから抜いておいてく ださい。

雷によっては、火災・感電・故障の原因と なります。

充電池の取り扱いについて




充電池を水や海水につけたり、濡らさない。 充電池が発熱したり、サビの原因となります。

充電池のビニールカバーをはがしたり、キ ズをつけない。



充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる 原因となります。

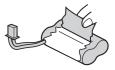



充電池の液が皮膚や衣服に付着したとき は、皮膚に障害をおこすおそれがあります ので、すぐにきれいな水で洗い流してくだ さい。

内部に物や水などを入れない



この電話機の開口部から内部に金属類や 燃えやすい物などを差し込んだり、落とし 込んだりしない。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいる ご家庭では注意 してください。








風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では 使用しない。

火災・感電の原因となります。



万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターや電源コードをコンセントから抜き、子機の充電池をはずして販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

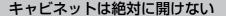

この電話機のキャビネットは、開けない。 感電やけがの原因となります。



内部の点検・調整・ 修理は販売店にご依 頼ください。





この電話機を改造しない。

火災・感電の原因となります。 (分解や改造は法律により禁止されています。)




警告

水などの入った容器を近くに置かない



この電話機の近くに花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの 入った容器または小さな金属物を置かない。

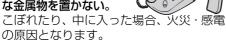

持ち運びのとき



この電話機を持ち運ぶときは、落とした り、衝撃を与えない。

けがや故障の原因となります。 万一、この電話機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

異常が起きたら



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターや電源コードをコンセントから抜き、子機の充電池をはずして販売店に修理をご依頼ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。



この電話機を持ち運ぶときは、アンテナをたたんでください。伸ばしたまま持ち運びすると、アンテナが引っかかったり、目に当たったりして、けがや事故の原因となります。特に人の多い所では注意してください。

使用場所について



病院内などの使用を禁止された場所では、 で使用にならないでください。 電子機器や医療機器に影響を与え、事故の 原因となる恐れがあります。



注意

充電器の取り扱いについて

充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かないでください。また、磁力線がでていますので、磁気に弱い物(キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど)を近づけないでください。



やけど、けがの原因となります。また、磁気 に弱い物は使えなくなることがあります。



風通しの悪い場所では使用しない

充電器やACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。



布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。

熱がこもり、キャビネットが変形し、火災 の原因となることがあります。

お手入れのときは



安全のため、ACアダプターや電源コードの プラグをコンセントから抜いてください。 感電やけがの原因となることがあります。

長期間で使用にならないとき



安全のため、必ずACアダプターや電源 コードのプラグをコンセントから抜き、子 機の充電池をはずしてください。

充電池の取り扱いについて



充電池および接続端子に強い衝撃を与え たり、投げつけたりしない。

充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる 原因となることがあります。



充電池を高温になる場所で使用したり、放 置したりしない。

充電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下 させる原因となることがあります。



充電池を寒い戸外や冷えたままで充電し ない。

充電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下 させる原因となることがあります。



充電池は幼児の手の届かない所に保管し てください。

また、幼児が機器から取り出さないように 注意してください。



充電方法は、この取扱説明書をよく読んで ください。



充電池の充電温度範囲は、5℃~35℃で す。この温度範囲以外で使用すると、充電 池の液が漏れたり、発熱させる原因となる ことがあります。



充電池を保管するときは、温度の上がらな い乾燥した場所に保管してください。 これ以外の場所に保管すると、充電池の液 が漏れたり、サビの原因となることがあり ます。



者が取り扱いの内容を教えてください。 また、使用中においても、取扱説明書のと おり使用しているかどうかをご注意くだ さい。



充電池を使用する場合に、異常と思われた ときは、使用しないでお買いあげの販売店 にご連絡ください。

置き場所について



ぐらついた台の上 や傾いた所など、不 安定な場所に置か ない。

落ちたりして、けが や故障の原因とな ることがあります。





調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が 当たるような場所に置かない。

火災・事故の原因となることがあります。



ホコリの多い所では使わない。

放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となる ことがあります。



冷気が直接吹きつける所へは置かない。

露がつき、漏電・焼損の原因となることが あります。



直射日光が長時間当 たる場所や暖房器具 の近くには置かない。

キャビネットが変 形・変色したり、火災 の原因となることがで あります。





極端に寒い場所に置かない。

故障や事故の原因となることがあります。



ださい。

火気の近くに置かない。

故障や事故の原因となることがあります。

- 充電池をお子様がご使用の場合には、保護
- む客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中 に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使 用によって受けられた損害については、法令上賠償 責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任 を負いませんので、あらかじめご了承ください。

●この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷して

おりますが、万一故障または不具合がありました

ら、裏表紙に記載のお客様ご相談窓口までご連絡く

こんなことができます

「子機漢字液晶表示」

相手の方の名前を漢字で液晶画面に表示します。 最大100人分の名前と、1人につき2件の電話番号 が登録できます。((ご) 57~58ページ)

「親機カナ文字電話帳」

相手の方の名前や電話番号を大きな文字で液晶画面に表示します。

最大100人分の名前と電話番号が登録できます。 (で**2 55ページ)**

「ホットラインダイヤル」

よく電話をかける相手の方に、ワンタッチで発信することができます。(親機3件、子機1件) (で776~78ページ)

「特大受話音量(親機・子機) &特大着信音(親機)」

受話口から聞こえる相手の方の声を"特大"にすることができます。(親機・子機)

また、電話がかかってきたときの着信音を**"特大"** にすることもできます。(親機のみ)

(12ページ)

「ドアホン応対」

別売のドアホンを取り付けると親機や子機でドアホンに応対することができます。

(127 98~99ページ)

「子機間通話(トランシーバー 方式)搭載」

CJ-N883WまたはCJ-N88CLに子機 (CJ-KS80 または、CJ-KS50) を増設時

子機と子機の間で通話したり、外の方からの電話を 転送したりすることができます。

(12781、85ページ)

「ネームデータ音声変換 技術採用」

名前(文字)のデータを音声に変換し、文字と 文字のつながりを微調整したり、アクセントを 付けるなどして自然に発声させる、当社独自の データ処理技術を採用しています。

●電話帳の名前データ(親機のみ)を音声に変えて発声します(おしゃべり電話帳)。

「ADSLご利用時の回線調整」

ADSLをご利用の場合でも、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいときなど、回線調整を行って「小さく」することができます。 (心で 100ページ)

「子機優先呼出」

手もとの子機だけに着信音を鳴らすことができます。夜間の電話なども家族の方に迷惑をかけることなく、受けられます。(ぐる 88ページ)

「読上げボイスダイヤル」

親機で電話をかけるとき、ダイヤルボタンを押すと押したボタンを声でお知らせします。 (で**31ページ**)

「子機増設対応」

別売のコードレス電話機用増設子機を増設することができます。(です 153ページ)

CJ-N88CLはあと3台、CJ-N883Wはあと2台増設することができます。

ナンバー・ディスプレイ対応 キャッチホン・ディスプレイ対応 ネーム・ディスプレイ対応

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス (有料) の契約をすると、電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(**②** 109ページ)

NTT の「ネーム・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、電話がかかってきたとき、子機の液晶画面に、相手の方の番号と同時に名前を表示します。(企管 132ページ)

NTT の「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、キャッチホンで割り込んできた相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(でで 136ページ)


「誰からコール」

親機の電話帳に登録した方から電話がかかってくると、液晶画面に名前と電話番号を表示すると共に、相手の方の名前を音声でお知らせします。

(27 111ページ)

※NTTのナンバー・ディスプレイサービスへの申し 込みが必要です。

本体と付属品を確かめましょう

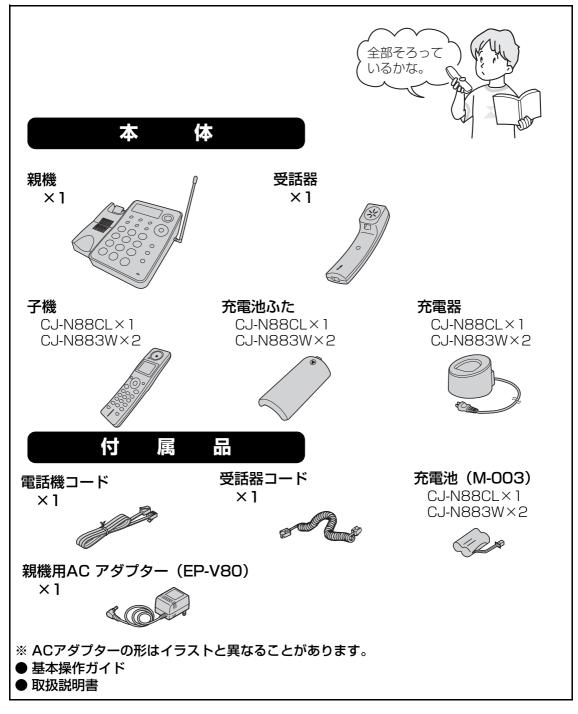


■ ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡ください。

ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。 くわしくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

各部のなまえとはたらき(親機)

[表 面]

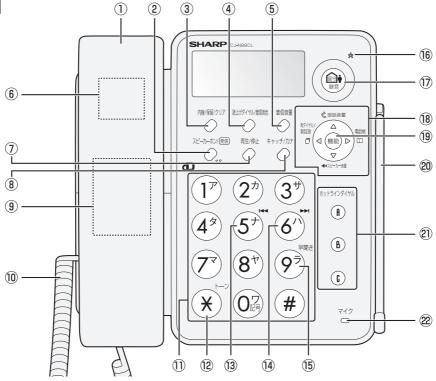

- ① 受話器
- ② スピーカーホン/発信/゛゜(だく点、半だく点)ボタン

受話器を置いたまま相手の方とお話するとき に押します。

文字入力時に、だく点、半だく点を入力するときに押します。

(1230、62ページ)

③ 内線/保留/クリアボタン

相手の方を保留メロディでお待たせするときや子機と内線でお話しするときに押します。 (です36、79ページ)

入力した文字を消すときに押します。 (で配 60ページ)

- ④ 読上げ(ボイス)ダイヤル/着信音色ボタン 読上げボイスダイヤルの設定/解除や着信音 を変えるときに押します。 (配置31、43ページ)
- ⑤ 着信音量ボタン

着信音の音量を変えるときに押します。 (です41ページ)

- ⑥ フックスイッチ
- ⑦ 再生/停止ボタン

用件を再生するときに押します。

(です47ページ)

設定操作を中止するときや再生を停止すると きにも押します。(で全年48ページ)

⑧ キャッチ/カナボタン

キャッチホンサービスを使うときや文字入力時にカナ入力モードと英字入力モード、数字入力モードを切り替えるときに押します。 (とす60、133ページ)

⑨ スピーカー

スピーカーホンでの通話や留守録音の再生などがここから聞こえます。

- 10 受話器コード
- ① ダイヤルボタン

電話番号を入力するときや、文字を入力すると きに押します。

② トーン(信号切替)ボタン

ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを 利用するときに押します。 (です93ページ)

③ ►★★(戻し)ボタン

用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。 (ご 48ページ)

(4) ▶▶ (送り) ボタン

用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します。(で全48ページ)

(5) 早聞きボタン

用件を再生中に録音内容を早く聞きたいとき に押します。(ご 48ページ)

(で育○○ページ)は、

本文中で説明している主なページです。

各部のなまえとはたらき(親機)

16 050着信ランプ

「050」で始まる電話番号(IP電話)から電話がかかってきたときに点滅・点灯します。 (通話中は点灯します。)(です 32ページ)

① 留守/通話録音ボタン

留守設定や用件を再生するときや、通話を録音したいときに押します。(表示ランプ兼用) (です 46、47ページ)

18 マルチファンクションキー

《○受話音量/△ボタン

受話器から聞こえる音量を変えるときに押します。(**ご** 41ページ)

設定項目を選ぶときや、電話帳で相手の方を選ぶときに押します。

□電話帳/▷ボタン

電話帳を登録するときに押します。

(127 55ページ)

文字を入力するときなどカーソルを移動する ときに押します。

□再ダイヤル/着信記録/<</p>

電話をかけ直すときやポーズ時間を入力するときに押します。

(で育37、104ページ)

着信記録の確認をするときに押します。

(122ページ)

[ナンバー・ディスプレイ契約時]

文字を入力するときなどカーソルを移動するときに押します。

■■ルスピーカー音量/▽ボタン

スピーカーから聞こえる音量を変えるときに押します。((20 41ページ)

設定項目を選ぶときや、電話帳で相手の方を選ぶときに押します。

19 機能ボタン

待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニュー が表示されます。

設定項目や入力した内容を決定するときに押 します。

20 アンテナ


② ホットラインダイヤルボタン A/B/C

よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。(3件)また、登録した相手の方の名前を音声で確認したあと、電話をかけることができます。(です76、78ページ)

② マイク

スピーカーホンで相手の方とお話しするとき に使います。

[背面]

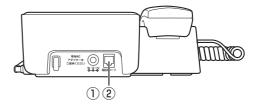


AC アダプター接続端子 AC アダプターをつなぎます。

(ぼ 19ページ)

② 電話機コード接続端子電話機コードをつなぎます。(ごを) 20ページ)

[側面]

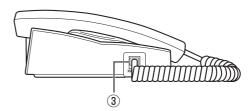


③ 受話器コード接続端子

受話器コードをつなぎます。 (**心**を 19ページ)

各部のなまえとはたらき(親機)


[表示部]

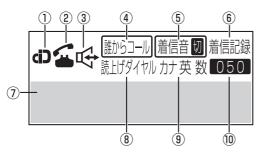

① **d)** ナンバー・ディスプレイを設定しているときに 表示します。(**心育** 108ページ)


② 受話器を取り上げているときや、スピーカーホンボタンを押したときに表示します。また、電話帳、再ダイヤル、ホットラインダイヤルで発信したときなどに約5秒間点滅します。

- ③ ♥ スピーカーホン通話中に表示します。
- 動らコールが設定されているときに表示します。(です 112ページ)
- (5) 着語**切** 着信音を鳴らさないように設定したときに表示します。(です 41ページ)
- ⑥ 着記録着信記録を確認中に表示します。
- ⑦ ディスプレイ 電話番号、現在時刻、電話帳、通話時間、用件 の件数などを表示します。(ごで 30、69ページ)
- ③ ** 計が付り読上げボイスダイヤルが設定されているときに表示します。(CT 31ページ)
- ⑨ カナ英数 電話帳の登録や変更するときに表示されます。 カナ入力モードや英字入力モード、数字入力 モードに設定しているときに、それぞれのモー ドによって表示が切り替わります。
- 10 050 「050」で始まる電話番号 (IP電話) から電話 がかかってきたときに点滅・点灯表示します。 (通話中は点灯表示します。)

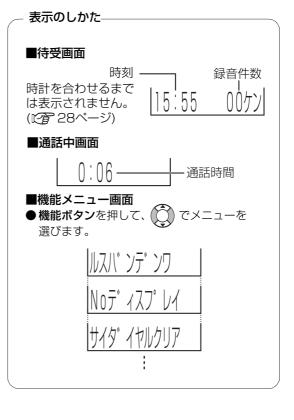

各部のなまえとはたらき(子機)

[表 面]

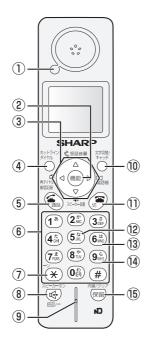

① 着信ランプ

電話がかかってきたときや、内線呼び出し、内線着信のときは、緑色点滅します。

「050」で始まる電話番号(IP電話)から電話がかかってきたときに、赤色点滅・点灯します。(通話中は赤色点灯します。)

② (機能) ボタン

設定操作を始めたり、操作を決定するときに押 します。

● 待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

③ (ご) マルチファンクションキー

左・右・上・下の4方向に押します。

- 待受画面で を押すと、再ダイヤル/着信記録の確認や、電話帳の登録時にポーズ時間を入力することができます。
- 待受画面で を押すと、電話帳の検索/ 登録ができます。
- 通話中に を押すと、受話音量を変える ことができます。
- ●機能メニュー画面で を押すと、項目選択になります。
- スピーカーから音声が出ているときに (を押すと、スピーカー音量を変えることができます。

④ ホットラインダイヤルボタン

よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。(1件)(でで78ページ)

⑤ (基語) ボタン

電話をかけたり、受けたりするときに押します。電話がかかってくると点滅、通話中は点灯します。(表示ランプ兼用) (企音 33ページ)

⑥ ダイヤルボタン

(127 93ページ)

電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。

⑦ トーン(信号切替)ボタンダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを 利用するときに押します。

⑧ スピーカーホン/ 発信 / * ° (だく点、半 だく点) ボタン

子機を耳にあてないで電話をかけたり受けたりするときや文字入力時にだく点・半だく点を入力するときに押します。(表示ランプ兼用)(で育33、65ページ)

9 マイク

相手の方とお話しするときに使います。 (で 33ページ)

① 文字切替/キャッチボタン

キャッチホンサービスを使うときや文字入力 時に文字の種類を選ぶときに押します。 (**②** 63、133、137ページ)

① (**) ボタン

通話を終わるときに押します。

(です33ページ)

■設定操作を終了するときや中止するときに も押します。

⑫ 戻しボタン

用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。 (企音 48ページ)

③ 送りボタン

用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押 します。

(です48ページ)

(4) 早聞きボタン

用件を再生中に録音内容を早く聞きたいとき に押します。(です 48ページ)

⑮ 保留/内線/クリアボタン


相手の方を保留メロディでお待たせするとき や内線でお話しするとき、文字を消去するとき に押します。

(で 36、68、80ページ)

(**心** ○○ページ)は、本文中で説明している主なページです。

各部のなまえとはたらき(子機)

[表示部]

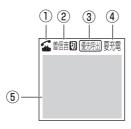

1

通話中などのときに表示します。 電話番号を入力してから発信したときや、電話 帳や再ダイヤル、ホットラインダイヤルで発信 したときなどに約5秒間点滅します。

② 着信音切


着信音を鳴らさないように設定したときに表示します。(です 42ページ)

③ 優先呼出]

手もとの子機だけに着信音が鳴るように設定 したときに表示します。(で 88ページ)

- ④ 要充電 充電池の充電容量がなくなったときに表示します。 (ピ看 24ページ)
- ⑤ ディスプレイ

電話番号、現在時刻、電話帳、通話時間などを表示します。(で) 33、72ページ)

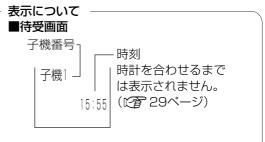


■通話中画面



■機能メニュー画面

● 機能 を押して、 でメニューを選びます。

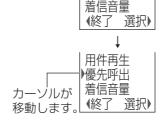

用件再生

優先呼出

■終了…操作が終了します。

選択 ▶…カーソルで選んだ項目のメニュー が表示されます。

(戻る 選択)


▼戻る…前の項目に戻ります。

[機能] 決定

[機能]決定…(機能)を押すと設定されます。

各部のなまえとはたらき(子機)

[背面/側面]

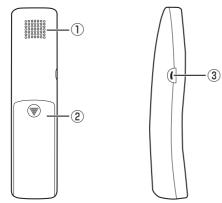

① スピーカースピーカーホンでの通話や留守録音の再生な

どがここから聞こえます。

② 充電池ふた

③ (トランシーバー) ボタン 子機間内線通話(トランシーバー方式)をする ときに押します。 (で)81~82、85~86ページ)



電話回線に接続する前に

電話回線を確かめましょう

モジュラー式のお宅

そのまま使えます。



3ピンプラグ式のお宅

直結配線方式のお宅

市販の3ピンプラグ 変換アダプターを お求めください。 もよりのNTTに ご相談ください。





または



ファクシミリにつなぐ場合は

必ずファクシミリの取扱説明書をごらんください。

- ファクシミリの種類によっては、コードレス電話 機の一部機能が使えなくなることがあります。
- ●ナンバー・ディスプレイ対応のファクシミリにつ なぐときは、電話機側のナンバー・ディスプレイ 機能を働かないように設定してください。 誤動作の原因になります。

PBX(構内交換機)やホームテレホン の内線電話として使う場合は

PBXやホームテレホンの種類によっては、おまか せ回線設定で回線種別を正しく選べないことがあ ります。

このときは、手動で回線種別を選んでください。 (応行21ページ)

●「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを契約し、利用されるときは、電話番号を表示することができません。電話番号を表示させたいときは、PBXやホームテレホンにつながないでください。

他の電話機と並列につなぐ場合は

他のコードレス電話機の親機と並列につなぐと、 電波が相互に干渉し合って、子機の着信音が鳴ら ないことがあります。



ADSLをご利用の場合は

インターネットやパソコン通信にADSLを利用する場合は、スプリッタを用いて電話機とパソコンの両方を接続することができます。ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。

- ADSLには、加入電話と共有するタイプ(タイプ1)と共有しないタイプ(タイプ2)があります。 タイプ2のときは、同じ電話回線に電話機をつなぐことはできません。 タイプ1のときは、下図のようにスプリッタのPHONE端子(ADSL各サービス会社によって名称の異なる ことがあります。)に電話機を接続します。
- ●電話機の回線種別は、ご契約の回線種別に設定してください。(設定が正しく合っていないと、0120(フリーダイヤル)などの電話がご利用になれない場合があります。)
- ADSLをご利用のときは、電話機の受話音量が大きくなりすぎる場合があります。このようなときは100ページの設定を変更すると改善される場合があります。



今お知らせ


一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。

- ●電話にノイズが入ったりすることなどがあります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSに発信した場合は、非通知になる場合があります。
- 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990などをつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122 などの番号にかけたとき、かからない(つながらない)などといった現象が発生することがあります。このときは、NTTと契約されている回線種別と電話機の回線設定が合っているかを確認していただき、合っていない場合は手動で設定し直してください。(℃) 21ページ)

NTTのISDN回線をご利用の場合は

インターネットやパソコン通信にNTTのISDN回線(INSネット64)を利用する場合は、ISDNターミナルアダプター(TA)を用いて電話機とパソコンの両方を接続することができます。ISDN 回線を利用するには、NTTへの申し込みが必要です。


- ISDNターミナルアダプタ(TA)のアナログポート(TAメーカーにより名称の異なることがあります。) に電話機を接続します。
- TAとISDN回線間の接続には、デジタル・サービス・ユニット(DSU)が必要です。あらかじめご用意ください。なお、TAによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくは、TAの取扱説明書をご覧ください。
- 回線種別はトーン(プッシュ回線)にしてください。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のTAを使用してください。 対応状況は、お使いのTAメーカーにお問い合わせください。
- ●ナンバー・ディスプレイに対応していない TA をお使いのときは、ナンバー・ディスプレイの利用設定を「サービスを利用しない」に設定してください。(『全 108ページ)
- ISDNをご利用のときに、声の大きさを変えたいときやハウリングが起こったときは、設定を変えてみてください。((で) 100ページ)

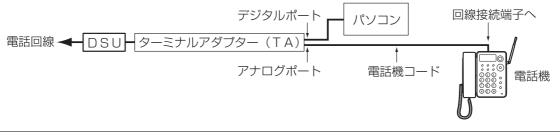

親機の準備をしましょう

1 受話器コードをつなぐ

操作のしかた

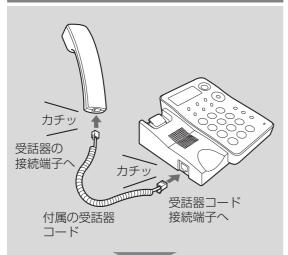

● 受話器コードをつないだら、親機に受話器を置き ます。



■受話器コードや電話機コードの接続と はずしかた

つなぐとき

「**カチッ**」と音がするまで差し 込んでください。




(はずすとき)

レバーを矢印方向に押しながら抜いてください。



2 ACアダプターをつなぐ

操作のしかた

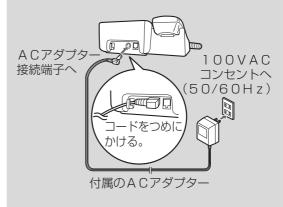

ACアダプターをつなぐと…

「ピッ」という音が鳴り、液晶ディスプ レイが点灯して、デモ表示になります。



- この電話機の特長が紹介され途中でメロディが鳴ります。
- ●電話機コードを接続し、回線種別の設定が終わる と、デモ表示とメロディは止まります。

一お知らせ


- ◆ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの 電源と同じコンセントにつながないでください。 混信や誤動作の原因となります。
- ACアダプターや親機の底面は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
- ACアダプターは、はずさないでください。 ACアダプターがはずれていると、子機が使用できなくなります。また、登録操作や留守番電話なども使用できません。

ただし、親機で受話器を持って電話をかけたり、受けたりすることはできます。

(電話回線の状態によっては、使用できない場合があります。)

電話機コードをつなぐ

操作のしかた

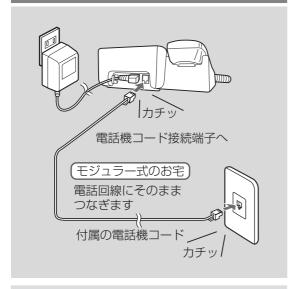

電話機コードをつなぐと…

回線種別を自動的に選択します。(おまかせ回線設定)

● おまかせ回線設定中は、各表示ランプが点滅しています。

約6~15秒たつと…

「ピー」と鳴って、デモ表示とメロディ が止まります。

- 回線種別の設定が終わりました。
- ●時刻の点滅は親機の時計を合わせるまで続きます。

電話がかけられることを確かめてください。(企家 30ページ)

次のようなときは、回線種別が正しく選べないことがあります。

- ●ファクシミリにつないだとき
- PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)につないだとき
- ●電話回線の事情(ターミナルアダプターやモデムにつないだ場合)などで、正しく設定できないとき
- ●回線種別が10PPSの場合は、自動では設定できません。手動で設定してください。

このようなときは、手動で回線種別を設定してください。(②音21ページ)


回線種別とは

NTTと契約されている電話回線の種別のことです。**トーン**(プッシュ回線)/**20PPS**(ダイヤル回線)/**10PPS**(ダイヤル回線)の3種類があります。

●回線種別(プッシュ回線またはダイヤル回線) が不明の場合は、もよりのNTTの支店・営業所 にお問い合わせください。

一お知らせ

●電話機コードをはずしても、AC アダプターをつないでいれば、登録した内容(回線種別など)は消えません。

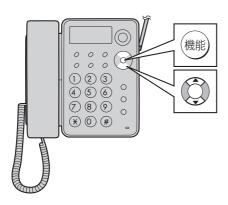

PBX(構内交換機)、ホームテレホンなどの内 線電話機としてお使いになるときや、電話回線 によってはおまかせ回線設定が正しく働かな いことがあります。

このときは、次の方法で回線種別を設定してく ださい。

自分で回線種別を合わせるとき

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

】(機能)を押して(☆)で 「システムセッテイ」を選ぶ

システムセッテイ

2 機能 を押して「カイセンシュベツ」

を選ぶ

カイセンシュヘ゛ツ

を押す

で回線種別を選ぶ

: ジドウ(自動選択)

: 20PPS (ダイヤル回線)

:トーン(プッシュ回線)

: 10PPS (ダイヤル回線)

5 (機能) を押す

例. トーンにしたとき

● 「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

■ 電話がかけられることを確かめてください。

- 117 (時報) にダイヤルしてみる。
- 117 (時報) に電話をかけると、通話料金がかか ります。

■ 回線種別がわからないときは

- (1) 操作4で"トーン"に設定します。
- (2) 電話をかけます。

かからない かかる

操作1からやり直し、 操作4で設定を変えてください。 そのまま使用できます。

- (3) 操作4で "20PPS" に設定します。
- (4) 電話をかけます。

かからない

 かかる そのまま使用できます。

操作1からやり直し、 操作4で設定を変えてください。

(5) 操作4で"10PPS"に設定します。

(6) 電話をかけます。


かかる

そのまま使用できます。

一つお知らせ

ISDNからADSLに変更したとき、または一般回線 やADSLからISDNに変更したとき(です101~ 103ページ)は、回線種別の設定をし直してくだ さい。

親機の準備をしましょう

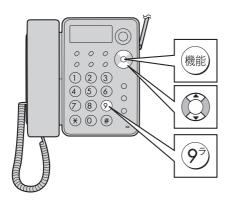

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。

このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。

親機のLCDコントラストの調整 液晶画面の表示の濃さを、お好みに合わせて 16段階に調整できます。

電話回線の種別を変更されたとき (ダイヤル回線←→プッシュ回線)

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

「ピー」と鳴るまで

- (タラ) ボタンを押し続ける(約2秒)
- ●おまかせ回線設定が働きます。
- 回線の設定が終わったら(約6~15秒後)、電話がかけられるか確かめてください。 (℃730ページ)

親機のLCDコントラストの調整

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1 機能 を押して 貸 で 「システムセッテイ」を選ぶ

システムセッテイ

2 機能 を押して (で 「LCDコントラスト」を選ぶ

LCDコントラスト

♦: センタク

4 機能 を押す

セッテイシマシタ

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。


子機の準備をしましょう

はじめてお使いになるときは、充電池を入れたあと、必ず充電してください。


1 子機に充電池を入れる

2 充電器の電源コードをつなぐ

操作のしかた

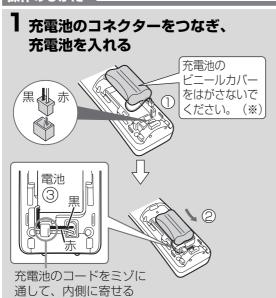


操作のしかた

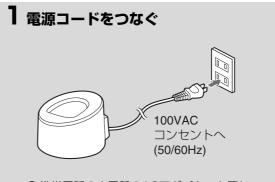

●携帯電話の充電器のACアダプターと同じコンセントにはつながないでください。 電波障害を受けて、子機の着信音が鳴らないことがあります。

2 充電池ふたを取り付ける

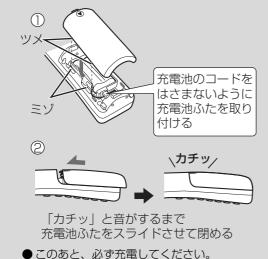

警告

(※) 充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。

充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因 となります。

一つお知らせ

- ●電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、雑音が入ることがあります。
 - コードは伸ばしてお使いください。
- ●子機どうし(CJ-N883W または子機増設時)や、 親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。 電波が相互に干渉し合って、子機の着信音が鳴らな いことがあります。

3 子機を充電器に置く

操作のしかた



- ●充電が始まります。
- 子機はボタン面を手前に向けて置いてください。
- 充電が完了しても、**切ボタン**は消えません。 (緑色点灯のままです。)

10時間以上充電してください。

通話時間について

いっぱいに充電された状態(10時間以上充電 したとき)で、続けて通話できる時間は次の とおりです。

通話状態で…約6時間

通話中に充電容量が少なくなると、「ピッピッ …」と警告音が鳴り、約1分後に通話が切れ ます。

このときは、一度電話を切って充電するか、親機 に電話を転送してお話しください。

(ひとり転送:12784ページ)

- ●スピーカーホン(です33ページ)を使うと、 続けて通話できる時間は短くなります。
- ●子機の液晶画面に"**要充電**"が表示されたとき は、子機を充電器に戻して"**要充電**"表示が消 えるまで10時間以上充電してください。


充電池の寿命

使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用でき なくなります。長時間充電してもすぐに充電池の 容量がなくなるときは、新しい別売の充電池に交 換してください。(『全 153ページ)

●充電池にも寿命があります。古くなると充電し ても使えなくなります。

覚えておきましょう

子機を使わない ときは、いつも充 電器に戻してく ださい。

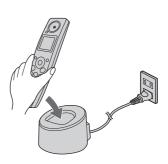

- ●いつもいっぱいに充電された状態でお使いいた だけます。
- ●充電のしすぎで故障することはありません。

旅行や長期不在により子機を使用されないと きは、充電池のコネクターをはずしておくこ とをおすすめします。

注


- 充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置か ないでください。金属物が熱くなることがあり、や けど、けがの原因となります。
- ●磁力線がでていますので、磁気に弱い物を近づけな いでください。キャッシュカード、テレホンカー ド、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピー ディスクなど使えなくなることがあります。

一つお知らせ

- 充電中は充電器や子機があたたかくなりますが、異 常ではありません。
- ●電磁誘導による充電の方式をとっています。(無接 点充電) AMラジオなどが近くにあると雑音が聞こ えることがありますので、向きを変えるか、離して で使用ください。また親機で通話/通信中のときも 雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充 電器とを50cm以上話してください。

親機と充電器とを50cm以上離してご使用 ください。

子機の準備をしましょう

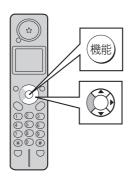

子機のコントラスト調整 液晶画面の表示の濃さを、お好みに合わせて 16段階に調整できます。

> · 備



子機のLCDコントラストの調整

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

> 電話帳転送 アラーム ♪お好み設定 ◆終了 選択♪

2 を押して (で 「LCDコントラスト」を選ぶ

クイック通話 待ち受け時間 ♪LCDコントラスト ◆戻る 選択♪

3 ② を押して ② で コントラストを調整する

LCDコントラスト ▲ 濃く ▼ 薄く [機能] 決定

4 機能 を押す

LCDコントラスト

設定しました

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。


子機の使用範囲を確かめましょう

子機が使える範囲を確かめておきましょう。 使用範囲外では、電話がかかってきても、子機の着信音は鳴りません。 また、子機で電話をかけようとしたとき、「ピーピー」と警報音(通話圏外警告)が鳴ります。

操作のしかた

親機と子機の準備が終わったあとで…

】 親機のアンテナを立てて伸ばす

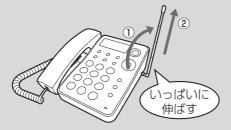

●アンテナを立てて伸ばさないと、電波の届く 距離が短くなります。

2 CJ-N88CL



CJ-N883Wまたは子機増設時



● 親機の着信音が鳴ったら、受話器を取ってください。子機と親機の間でお話しができます。 (内線通話: 127 79ページ)


3 通話をしながら…



子機の使用範囲について

子機と親機間の電波の届く距離は…

半径約100mです。(直線見通し距離)

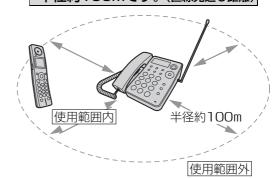

● CJ-N883Wをお使いの場合や、CJ-N88CLに 子機間内線通話対応の子機を増設して内線通話 をしているときは、通話している相手の方との 距離が近くても、親機からの距離がそれぞれ約 100m(直線見通し距離)をこえる場合は、電 波が届かなくなります。

使用範囲は環境に影響されます

次のような場合は、電波の届く距離が短くなることがあります。



- ●マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅など
- 大型の金属製家具の近くなど

一お知らせ

●子機は、移動する場所により、電波の受信が一時的 に弱くなったり、雑音が入ることがあります。

子機の使用範囲を確かめましょう


電波障害のお話し

磁気や電気雑音の影響を受けると、電話をかけたり、受けたりすることができなくなった り、通話中に雑音が入ったりすることがあります。

電気雑音を出しやすい機器



テレホン)、携帯電話な どの通信機器

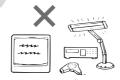

一部のテレビ、蛍光灯、 ビジネスホン(ホーム CDプレーヤー、ヘアド ライヤーなどの電気製 믊



パーソナルコンピュー ターやワードプロセッ サなどのOA機器



近くを通る自動車や オートバイなど

電気雑音の影響を受けたときは

親機・子機を雑音源から離したり、親機の 電源を別のAC コンセントにつないで操作 してください。

- ●テレビの近くでお使いになりますと、コード レス電話機に使用しているマイクロコン ピューターなどや電波の影響でテレビの画 面が乱れることがあります。
 - (VHFやUHFの特定のチャンネル) このようなときは、できるだけ離れたところ でお使いください。
- 携帯電話の充電器が近くにあると子機の着 信音が鳴らないことがあります。このような ときは、携帯電話の充電器から離してくださ い。
- ●携帯電話を近くで使用していると雑音が聞 こえたり、子機で電話をかけたり、受けたり できなくなることがあります。
 - このようなときは、携帯電話をできるだけ離 れたところで使用してください。

親機では、現在の時刻や留守番電話に用件が録 音されたときの日付・時刻を確かめることがで きます。

子機では、現在の時刻を確かめたり、モーニン グコールを設定することができます。

● 親機はACアダプターをつなぐと、「2004年1月 1日午前0時0分|で時計は止まっています。



親機の西暦・日付・時刻を合わせる

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

機能を押して 「ニチジトウロク」を選ぶ

ニチシ゛トウロク

2機能 を押す

104-0101-00001

3年、月、日、時刻をダイヤルボタンで 入力する

> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。

2004年08月15日午後3時55分の場合

 $(0?)(8^{\dagger})$ 日付(4ケタ) 時刻 (4ケタ) 西暦 (2ケタ)

04-0815-1505

- 1ケタのときは、最初に「O」をつけて指定し ます。
- 入力をまちがえたときは、修正する数字に
 - 📝 でカーソルを移動させて入力し直します。

4 入力が終わったら…

を押す

- 「ピー」と鳴って、待受画面に戻り、「**0**」秒か ら時計が動き始めます。
- **♪「ピピピピ**」 と鳴ったときは、ボタンを押しま ちがえています。
 - でまちがえている数字にカーソルを移 動させて入力し直します。


■ 途中で登録を止めるには

受話器を取り上げる、または を押します。

一つお知らせ

- ●時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があり ます。(25℃の常温の場合)
- 操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画 面に戻ります。 そのときは、はじめからやり直してください。
- ●西暦は1990年から2089年まで設定できます。

時刻を合わせましょう

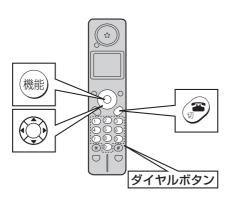

待受画面のときに (デ) を押すとディスプレイ が約5秒間点灯します。

●子機の時計は、時刻を合わせるまで表示されません。

华備



子機の時刻を合わせる

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

アラーム お好み設定 ♪システム設定 ◆終了 選択♪

2 ② を押す

●時計登録 使用者表示 登録初期化 ●戻る 選択

3 ③ を押す

時計登録

00∶00 [機能] 決定

4時刻をダイヤルボタンで入力する

1 2 3 4 5 6

7 8 9

時刻は24時間制で指定します。

[例] 午後8時5分の場合

2か 0か 0か 5な 5以

時計登録

20:05 [機能] 決定

● 1ケタのときは、最初に「**0**」をつけて指定します。

入力をまちがえたときは

修正する数字に でカーソルを移動させ、入力し直します。

5 入力が終わったら…

機能を押す

時計登録

20:05

- ●「ピー」と鳴って待受画面に戻り、「**0**」秒から時計が動き始めます。
- ●「**ピピピピ**」と鳴ったときは、ボタンを押しま ちがえています。
 - でまちがえている数字にカーソルを移動させて入力し直します。

■ 途中で登録を止めるには


(季) を押します。

一つお知らせ

- ●時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)
- ●操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。

そのときは、はじめからやり直してください。

親機で電話をかけるには

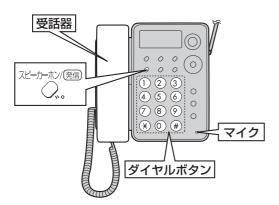



受話器を取ってかける

操作のしかた

受話器を取る



2 "ツー"という音が聞こえたら…

雷話番号を押す

- (1)(2)(3)**(4) (5) (6)**
- 7 8 9
- (X) (0) (#)

0323456789

電話番号 0:02

浦話時間

●読上げボイスダイヤルを設定したときは、押 したボタンをスピーカーから音声でお知らせ します。

3 通話が終わったら…

受話器を戻す



● 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面 に戻ります。

受話器を置いたままかける (スピーカーホン通話)

操作のしかた

- を押す
- 2 "ツー"という音が聞こえたら… 雷話番号を押す



- **(4) (5) (6)**
- 7 8 9 (X) (0) (#)

0323456789

電話番号

通話時間

- ●読上げボイスダイヤルを設定したときは、押 したボタンをスピーカーから音声でお知らせ します。
- 3 相手の方が電話にでたら…

マイクに向かって話す


- 距離の目安は約50cm~2mです。
- 4 通話が終わったら…

スピーカーホン/発信を押す

● 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面 に戻ります。

一つお知らせ

- ▶液晶画面に「[コキ1 シヨウチュウ]」が表示され ているときは、子機が使われています。子機の使 用が終わってから電話をかけてください。
- 入ピーカーホン通話しているときに、スピーカー音 量を"大"にしていると、音が途切れることがあり ますが故障ではありません。
- ●受話器で通話しているときでも、親機のスピーカー ホン/**発信ボタン**を押すとスピーカーホン通話 できます。(このあと受話器を戻しても通話は切れ ません。)
- 通話時間の表示はだいたいの目安です。 相手の方が電話にでなくても、通話時間の表示に変 わります。

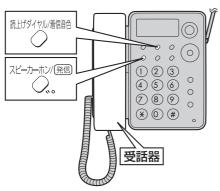

読上げボイスダイヤルを設定すると親機で電話をかけるとき、ダイヤルボタンを押すと、押したボタンを音声でお知らせします。



読上げボイスダイヤルを設定する

操作のしかた

ダイヤルボタンを押したときにスピーカーから音声 を発声するようにすることができます。

●はじめは音声を発声しない設定になっています。 親機に受話器を置いた状態で…

フラ語器を取る、 または、^{スピーカーホン(発信}・大学)

または

2 続けダイヤル/着語色 を押す

●「読上げダイヤル」が表示されて読上げボイス ダイヤルが設定されます。

3 受話器を戻す、 または ペーカーボン(発信) を押す

■ 解除するには

操作1~3を行います。


●「読上げダイヤル」が消えて読上げボイスダイヤルが解除されます。

今お知らせ

- ●読上げボイスダイヤルの発声中に次のダイヤルボタンを押すと、発声中の声を止め、次に押された番号を発声します。このため、早くボタンを押すと音声が途切れます。音声を確認してから次のボタンを押すことをおすすめします。
- ●用件全消去(で) 49ページ)をしたあとすぐに電話をかけるときは、読上げボイスダイヤルの発声をしないことがあります。
- 通話録音中は読上げボイスダイヤルの発声はしません。
- ◆次のようなときは、読上げボイスダイヤルの解除/ 設定ができません。
 - ・保留中
 - · 子機使用中

親機で電話を受けるには

電話がかかってくると… ディスプレイが点灯して、着信音が鳴ります。

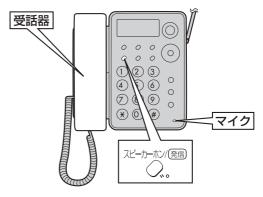



受話器を取って受ける

操作のしかた

■ 着信音が鳴ったら…

受話器を取る





- ●相手の方とお話しできます。
- 2 通話が終わったら…

受話器を戻す



● 通話時間の表示は約5秒後に消え、待受画面 に戻ります。

親機

受話器を置いたまま受ける (スピーカーホン通話)

操作のしかた

■ 着信音が鳴ったら…

和にした。 スピーカーホン/発信 を押す

- ●液晶画面に マークが表示されます。
- 2相手の方とお話しするには…
 - マイクに向かって話す
 - ●距離の目安は約50cm~2mです。
- 3 通話が終わったら…


パーカーホン/発信を押す

●通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

力 ナンバー・ディスプレイの契約をすると…

- ●電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号や 名前(電話帳に登録されているとき)が表示され ます。(配置 109ページ)
- 「050」 で始まる電話番号から電話がかかってくると、ディスプレイに **050**」が表示され、050 着信ランプが赤色に点滅・点灯します。(また、通話中は点灯します)(**(**)** 110ページ)

子機で電話をかけるには

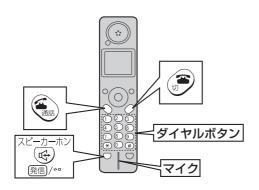



子機を持ってかける

操作のしかた

1 子機を充電器から取る



2 電話番号を押す

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #
- 0312345678

電話番号

●通話ボタンを押してからダイヤルすること もできます。

3 🍇 を押す



- 通話ボタンが点灯します。
- クイック通話(**©)** 96ページ)を使用する設 定にしているときは **通話ボタン**を押さずにそ のまま通話できます。
- 4 通話が終わったら…

🎓 を押す

- 通話ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面 に戻ります。

子機

子機を持たずにかける(スピーカーホン通話)

操作のしかた

】 電話番号を押す



● スピーカーホン/発信|ボタンを押してから ダイヤルすることもできます。



- ●通話ボタンとスピーカーホン/発信ボタン が点灯します。
- 3 相手の方が電話に出たら…

マイクに向かって話す

- ●距離の目安は約50cm~2mです。
- 4 通話が終わったら…


🍧 を押す

- 通話ボタンとスピーカーホン <u>発信</u>ボタン が消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

お知らせ

- →スピーカーホン通話しているときにスピーカーの 音量を「大」にすると、音が途切れることがありま すが、故障ではありません。
- 親機または他の子機 [CJ-N883W または子機増設時] が使われているとき、子機で電話をかけようとすると「ピーピー」と鳴ります。 親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。
- 子機を持って通話しているときや、スピーカーホン通話しているときに、子機を充電器に置くと、通話が切れます。
- 通話時間の表示は、だいたいの目安です。 相手の方が電話にでなくても、通話時間の表示に変わります。
- 通話が終わって相手の方が電話を切っても、**切ボタン**を押すまで時間の表示は進みます。
- ●子機では、読上げボイスダイヤルはできません。
- ●子機を持って通話しているときでも、子機のスピーカーホン/発信/ボタンを押すと、スピーカーホン 通話ができます。
- 電話番号を入力してから発信したときは、 マークが約5秒間点滅します。

子機で電話を受けるには

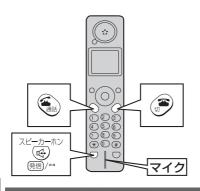

電話がかかってくると…

着信ランプと通話ボタンが点滅して、着信音が 鳴ります。



子機を持って受ける

操作のしかた

着信音が鳴ったら… 子機を充電器から取る



2 🥞 を押す

0:30 〈通話中〉

- 通話ボタンが点灯し、相手の方とお話できます。
- クイック通話(です96ページ)を使用する設 定にしているときは、子機を充電器から取り 上げるだけで、**通話ボタン**を押さずに、その まま通話できます。
- 3 通話が終わったら…

🍧 を押す

- 通話ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面 に戻ります。

) ナンバー・ディスプレイの契約をすると…

- ●電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号と 名前(電話帳に登録されているとき)が液晶画面 に表示されます。(です 109ページ)
- 子機で相手の方を確認して電話にでたくないときは、 切ボタンを押すと、着信音を止めることができます。 親機の着信音は鳴ります。
- | 「050 | で始まる電話番号から電話がかかってく ると、着信ランプが赤色に点滅・点灯します。 (で育110ページ)

また、通話中は点灯します。



子機を持たずに受ける <u>(スピーカーホン通話)</u>

操作のしかた

着信音が鳴ったら…

(4)

を押す

● 通話ボタンとスピーカーホン/[発信]ボタン が点灯します。

2マイクに向かって話す

0:30 〈通話中〉

- ●距離の目安は約50cm~2mです。
- 3 通話が終わったら…

🍧 を押す

- 通話ボタンとスピーカーホン / [発信]ボタン が消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面 に戻ります。

一つお知らせ

- ●NTT の鳴り分けサービスに加入された場合、子機 の着信音の鳴りかたが正しく鳴らないことがあり
- ■スピーカーホン通話しているときにスピーカーの 音量を 「大」にすると、音が途切れることがありま すが、故障ではありません。
- ●子機を持って通話しているときでも、子機のスピー **カーホン/発信/ボタン**を押すと、スピーカーホン 通話ができます。

知っておいていただきたいこと

子機を充電器から取って電話をかけるときは (クイック通話設定時)

クイック通話を設定すると、子機を充電 器から取り上げるだけで、通話ボタンを 押さなくても電話をかけたり、受けたり することができます。



20秒以内に、ダイヤルしてください。

- ダイヤルせずに約20秒たつと、**通話ボタン**が点滅し「ピーピーピー」と警告音が鳴りはじめ、電話は切れます。
- お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。(クイック通話を設定するときは で196ページ)

傍受にご注意ください

本製品は、盗聴防止スクランブル機能を 搭載していません。



●子機を使っての通話は、電波を使用している関係 上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをおすすめします。

傍受(ぼうじゅ)とは

●無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

ダイヤルボタンは点灯します

子機を充電器から取る(クイック通話設定時)か、通話ボタン、ダイヤルボタンなどを押すと、ダイヤルボタンと液晶ディスプレイが約5秒間点灯します。

●消灯する前にダイヤルボタンを押したときは、さらに約5秒間点灯します。

子機の着信音は遅れて鳴ります



電話がかかってくる を、はじめに親機の着信音が鳴り、少し遅れります。(1~2秒後)

●指定した子機だけを鳴らすようにすることもできます。((で) 88ページ)

使用時のご注意

スピーカーの穴をふさがないで!

●音が聞こえにくくなります。



送話口やマイクをふさがないで!

●こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。



使用中に子機に衝撃を加えないで!

●電話がかからなかったり、切れてしまうことがあります。

電話をかけるときに

相手の方に電話番号を通知するかどうかはNTTとのご契約になります。 くわしくは、NTT「116番」にお問い合せください。

●電話番号をダイヤルするときに、番号の前に "186" (通知) または "184" (非通知) を付け てダイヤルすることもできます。


通話が終わって電話を切られるときは

通話が終わって受話器を戻されるときは、相手の方に「ブッ」 音など不愉快な音が出ないよう静かに置かれることをおすすめします。

一つお知らせ

● は本機が総務省の技術基準に適合していることを表わしています。

通話中にお待たせするには (R留)

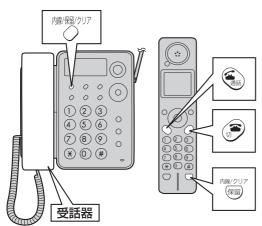



親機で保留する

操作のしかた

■ 通話中に…

内線/保留/クリア を押す

- 保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
- ●受話器を戻しても、電話は切れません。
- 2 再び、お話しするには…

内線/解/クリア を押す

● 受話器を戻したときは、受話器を取り上げます。

親機で保留中に子機で電話にでるには

保留中(保留メロディが流れているとき)に…

- 1 受話器を置く
- 2 子機の 🌯 を押す
 - ●子機でお話しができます。

通話中に相手の方に待っていただくとき、 保留メロディを流すことができます。



子機で保留する

操作のしかた

■ 通話中に…

内線/クリア (R留) **を押す**

- ●保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
- ●子機を充電器に戻したり、切ボタンを押して も、電話は切れません。

(このときは、子機からの保留メロディは止まり、親機の液晶画面の (が点滅します。約5分たつと、親機のスピーカーから保留メロディが流れはじめます。)

2 再び、お話しするには…

- または 内線/クリア を押す
- ●子機を充電器に戻したときは、子機を取り上げてから**通話ボタン**を押します。
- ●操作1で子機の切ボタンを押したときは通話 ボタンを押します。

子機で保留中に親機または他の子機で電話にでるには


保留中(保留メロディが流れているとき)に…

- 1 子機を充電器に戻すか、 (音) を押す
- 2 親機の受話器を取る、または他の子機 (CJ-N883Wまたは子機増設時)の
 - 🥌 を押す
 - 親機または他の子機でお話しができます。

今お知らせ

●保留中に保留メロディを変更することができます。 (です 44ページ)

電話をかけ直すには

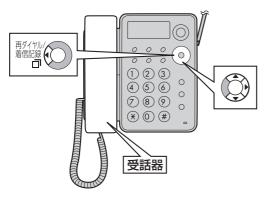

もう一度電話番号を押さなくても、簡単な操作で同 じ相手の方にかけ直すことができます。

(再ダイヤル)

直前にかけたものから新しい順に、親機、子機それぞれ最大10件までの電話番号を記憶しています。この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

●10件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。



親機で直前にかけた番号にかけ直す



親機でかけ直したい番号を選んでかける

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1 受話器を取る



2 "ツー"という音が聞こえたら…

再ダイヤル/ 着信記録

を押す

- 直前にかけた相手の方に自動的にダイヤルされます。
- 3 通話が終わったら…

受話器を戻す



操作のしかた



を押す

031234567

- 直前にかけた相手の方の電話番号または名前が表示されます。
- ●電話帳を使ってかけたときは、登録している 相手の方の名前が表示されます。このとき、
 - を押すと、電話番号を確認できます。

2 ② でかけ直したい相手の方の番号を選ぶ

3 受話器を取る



- ●自動的にダイヤルされます。
- マークが約5秒間点滅します。
- 4 通話が終わったら…

受話器を戻す





親機の再ダイヤルの記憶を すべて消す

操作のしかた

親機でかけた電話番号を他人に知られたくないとき は、消去することができます。

親機に受話器を置いた状態で…

1 機能 を押して 貸 で 「サイダイヤルクリア」を選ぶ

サイダ イヤルクリア

2機能を押す

ショウキョ?

3 もう一度 (機能) を押す

ショウキョシマシタ

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

■ 途中で消去を止めるには

^{再生/停止} を押します。



親機の再ダイヤルの記憶を1件のみ消す

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

を押す

再ダイヤル/ 着信記録

2 で消去したい相手の方の番号を選ぶ

3 機能 を押して (で「ショウキョ」 を選ぶ ()3ウキョ

4 機能 を2回押す

ショウキョシマシタ

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

■ 途中で消去を止めるには

再生/停止 を押します。

電話番号を電話帳に登録したいとき

「親機でかけ直したい番号を選んでかける」操作 1 ~ 2を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で…

1機能を押す

デンワチョウトウロク

2 (機能) を押す


t∀I?

● このあと、「親機の電話帳に登録する」(で) 55ページ)の、操作のしかたの操作2~5を行います。

一つお知らせ

です。

- 再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタまでです。親機の電話帳に登録するときは、最大16ケタまで
- スピーカーホンでも、再ダイヤルで電話をかけることができます。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えています。子機でかけた番号を親機で再ダイヤルすることはできません。

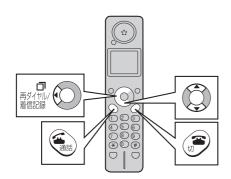



子機でかけ直す

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

を押す

〈再ダイヤル01〉 青木 次郎 0312345678 19:45

- 直前にかけた相手の方の電話番号を表示します。
- ●電話帳を使ってかけたときは、登録している 相手の方の名前が表示されます。

この電話番号にかけるとき

操作3へ進みます。

2 ② で電話番号を選ぶ

一番新しい電話番号



3番号を選んだら…



- 通話ボタンが点灯し、選んだ電話番号にダイヤルされます。
- 4 通話が終わったら…



■ 途中で消去の操作を止めるには



🜥 を押します。

電話番号を電話帳に登録したいとき

「子機でかけ直す」操作1~2を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で…

1 機能 を押す

電話帳へ登録消去

(戻る 選択)

● このあと、「子機の電話帳に登録する」(**ご** 57~58ページ)の、 操作のしかた の操 作2~8を行います。

一つお知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタまでです。子機の電話帳に登録するときは、最大24ケタまでです。

電話をかけ直すには

かけた電話番号を他人に知られたくないときは、消去することができます。



子機の再ダイヤルの記憶を1件のみ消す



子機の再ダイヤルの記憶をすべて消す

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

消したい電話番号を選ぶ

●39ページの「かけ直す」の操作1~2を行う。



電話帳へ登録 消去

選択 仮る

3 🔘 で「消去」を選ぶ

電話帳へ登録 消去

(戻る 選択)

を押す

〈再ダイヤル01〉 消去する?

[機能] 決定

5 (機能) を押す

〈再ダイヤル01〉

消去しました

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

機能 を押して (で

「再ダイヤル消去」を選ぶ

着信鳴り分け 着信記録消去 再ダイヤル消去 【終了 選択

2 () を押す

消去する?

[機能] 決定


3 (機能) を押す

全ての 再が付加を 消去しました

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

着信音・受話音・スピーカーの音量を変えるには



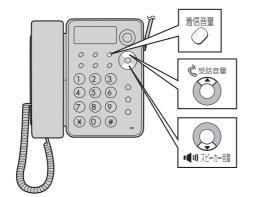

親機の着信音量を変える

●はじめは、「大」になっています。

親機に受話器を置いた状態で…





●押すたびに変わります。

親機の着信音を鳴らさないようにする

親機に受話器を置いた状態で… 着信音が鳴ったあと、

「ピー」と鳴るまで、押し続ける (約5秒)


を押す



- 液晶画面に 着信音 切 が表示されます。
- ●再び、着信音を鳴らすには、 を押します。 (音量"小"で着信音が聞こえます。)

親機の受話音量を変える

●はじめは、「標準」になっています。

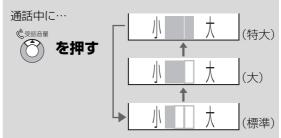


- ●押すたびに変わります。
- "特大" にしても聞こえにくいときは、さらに 「**親機の回線調整**」で「**大きく**」に設定することも できます。(🍞 100ページ)

親機のスピーカー音量を変える

●はじめは、「標準」になっています。

スピーカーホン通話や留守録音の再生中など、ス ピーカーから音が聞こえているときに…

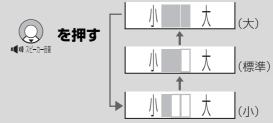

- ●押すたびに変わります。
- おしゃべり電話帳の音量も変わります。

一つお知らせ


- ●受話音量を"**特大**"にしているとき、音が歪む場合 があります。このときは、音量を下げてください。
- 親機の着信音を"切"にした状態で留守設定をする と、親機の着信音やスピーカーから流れる音を出さ ないで留守録音することができます。

(サイレントモード)

子機の着信音は設定された音量で鳴ります。

- 子機やドアホンからの呼び出しを受けた場合、着信 音を"切"にしているときは、"小"の大きさで鳴 ります。
- ●親機、子機ともに着信音を"切"にしているとき は、外から電話がかかってきても着信音は鳴りませ ん。

着信音・受話音・スピーカーの音量を変えるには

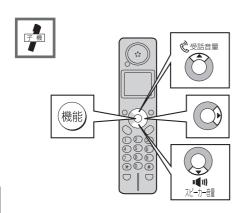

子機の着信音量を変える/ 鳴らさないようにする

●はじめは、「大」になっています。

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 機能 を押して ② で 「着信音量」を選ぶ

用件再生 優先呼出 ▶着信音量 ◆終了 選択▶

- 2 ② を押す
- 3 💮 で音量を選ぶ

)大 小 切 [機能] 決定

4 機能 を押す

着信音量 大 にしました

- ●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。
- ●「切」に設定すると 着信音 切 が表示されます。

子機の受話音量を変える

●はじめは、「標準」になっています。

通話中に…

1 学話音

を押す

特大 **↑** 大 **↑** 標準 **◆**

- ●押すたびに変わります。液晶画面に表示はされません。
- "特大" にしても聞こえにくいときは、さらに「親機の回線調整」で「大きく」に設定することもできます。(止音 100ページ)

子機のスピーカー音量を変える

● はじめは、「標準」になっています。

を押す


スピーカーホン通話中や留守録音の再生中など、 スピーカーから音が聞こえているときに…

● 押すたびに変わります。液晶画面に表示はされません。

お知らせ

- 親機や他の子機、ドアホンから呼び出しを受けた場合、着信音を"切"にしているときは、"小"の大きさで鳴ります。
- 受話音量を"特大"にしているとき、音が歪む場合があります。このときは、音量を下げてください。
- ●優先呼出(**ご**) 88ページ)を設定した子機の着信音を"切"にしているときは、外から電話がかかってきても、親機、子機ともに着信音は鳴りません。
- 親機、子機ともに着信音を"切"にしているときは、 外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。

着信音(音色)を変えるには

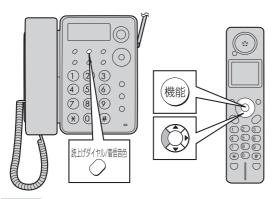

電話がかかってきたときの着信音 (音色)を変 えることができます。

●親機と子機の着信音は、10 種類の中から選ぶこ とができます。



親機の着信音を変える

子機の着信音を変える

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…



ま上げダイヤル/着語色 を押す

- ●現在設定されている着信音が鳴ります。
- ●読上げダイヤル/着信音色ボタンを押すたびに、 着信音の種類が切り替わって鳴ります。
- ●押したときの着信音が選択されます。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

(機能) を押して (<u>冷</u>) 「着信音色」を選ぶ

優先呼出 着信音量 ▶着信音色 (終了 選択)

2 (を押す

着信音色 ◆:音色選択

[機能] 決定

- 現在設定されている着信音が鳴ります。
- 3 (金) を押して、 着信音の種類を選ぶ

着信音色 ◆:音色選択

[機能] 決定

- ●選んだ着信音が鳴ります。
- 着信音の種類は表示されません。

4 (機能) を押す

着信音色

設定しました

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

親機の着信音の種類

「プルルル プルルル」 「ポロロロ ポロロロ」 「ピロン ピロン」 「ショートメロディ①」 「ショートメロディ②」 「展覧会の絵」 「エリーゼのために」 「のばら」 「春」

「森のくまさん」

子機の着信音の種類


「プルルル プルルル」 「ポロロロ ポロロロ」 「ピロン ピロン」 「ショートメロディ(D)」 [ショートメロディ②] 「眠りの森の美女| 「春の歌ー 「トルコ行進曲」

「森のくまさん」 「インベンション」

お知らせ

- 親機または子機、ドアホンからの内線着信音は変わ りません。
- ▶「誰からコール | を使うときは着信音(プルルル) と「誰からコール」の発声をします。

保留メロディの曲を変えるには

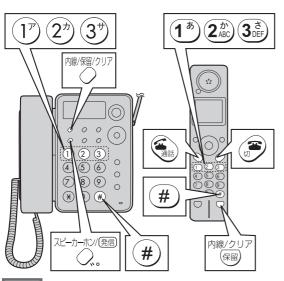

親機と子機で別々に3曲の中からお好きな曲 を選ぶことができます。

●はじめは、「峠の我が家」になっています。



親機の曲を変える



子機の曲を変える

操作のしかた

- 1 パーカーホン/発信 を押す
- 2 帰帰/クリア を押したあと、# を押す
- 3 保留メロディが流れている間に… お好きな曲の番号(1~3)の1つ を押す
 - 1" 2" 3"
- 4 曲を選んだら… 帰/鰡/ウッワ を押したあと、 スピーカーホン/発息 を 押す

操作のしかた

- 1 🎉 を押す
- **2** 内線/グリア を押したあと、# を押す
- **3** 保留メロディが流れている間に… お好きな曲の番号(1~3)の1つを 押す (1^a) (2^b) (3^c)
- 4 曲を選んだら…

内線/クリア を押したあと、 を押す

保留中に保留メロディを変更するには

保留中に…

#) (親機) または (#) (子機) を押したあと、お好きな曲の番号 (1 ~ 3) を押します。

●保留メロディが変わります。

■ 保留メロディの曲名

| ボタン | 曲 名 |
|-----|--------------|
| 1 | 峠の我が家 |
| 2 | メヌエット (バッハ) |
| 3 | ビューティフルドリーマー |

留守番電話でできること

留守設定

留守ボタンを押す。 または、おまかせ 留守設定。

電話がかかって くると、自動的に 電話がつながる

- 自分で留守設定した場 合、4回。
- おまかせ留守設定の場 合、設定した回数。

相手の方に応答 メッセージが 流れる

応答メッセージが スピーカーから 聞こえます。

ただいま留守に しております…

無音(1.2秒)



相手の方の用件

電話が切れると 自動的に録音終了

を録音

相手の方の声が スピーカーから 聞こえます。 (1件あたり最大約3分)

●用件が録音されると、 日付・時刻が自動的に 記録されます。 (日時スタンプ)

亇

用件が録音されると、留守ボタンが点滅 します。



用件の件数が表示 されます。

留守設定したいときは (で育46ページ)

留守設定しなくても、設定した着信音の回数が鳴る と、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめる おまかせ留守設定にできます。(126752ページ)

留守応答の着信音の回数やおまかせ留守設定 の着信音の回数を変えたいときは (で育51、52ページ)

おまかせ留守設定の場合、1件目の用件が録音される と、2件目からは、着信音が4回鳴ってつながります。

固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で 応答メッセージを作りたいときは (で 50ページ)

応答メッセージのあとの、無音時間を変えた いときは(で)54ページ)

留守応答すると、応答メッセージに続いて相手 の方には「ピー」と発信音が聞こえます。

用件を録音しない留守設定もできます。 応答専用(で26) 53ページ)

録音が始まって10秒以上無音の場合、または用 件が3分を越えると自動的に録音が終了します。

録音の合計時間は、最大約10分(録音の状態に よって、録音時間は変わることがあります。)で 50件まで録音できます。(1件あたり最大約3分) すでに通話録音(です89ページ)をして いるときは、録音時間や件数が減ります。

録音の残り時間がなくなると

止まらないことがあります。

自動的に「応答専用」に切り替わります。


50件目の用件が録音されたとき

用件の録音が終わったあと、自動的に「応答専 用 に切り替わります。

一つお知らせ

■この電話機をファクシミリやPBX(構内交換機)、 ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いに なると、設定した回数より早くつながったり、遅く つながったりすることがあります。 また、相手の方が電話を切っても、約3分間録音が

留守設定をするには

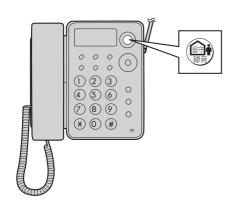

お出かけ前に、留守ボタンを押して留守設定に します。



留守録音に設定する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…



を押す



- ●「ただいま留守にしております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。」が流れ、設定されます。
- ●録音できる残り時間が5分未満のときは

/コリ 4:30

のように残り時間が表示されます。 このあと、待受画面に戻ります。

留守ボタンを押すと、「ピピピピ」と鳴り、「メモリー オーバー」と表示されたときは

留守設定ができません。

- ●録音できる残り時間がないとき。
- ●録音件数が50件録音されているとき。

このようなときは、不要な用件を消去してください。 (**②** 49ページ)

今お知らせ

- 留守設定したとき応答メッセージが流れますが、メッセージのあとの「ピー」という発信音はこの電話機のスピーカーからは聞こえません。
- 親機の液晶画面が、待受画面以外の表示になっているときは、留守録音に設定できません。 **再生/停止ボタン**を押したあと、もう一度設定を行ってください。
- 留守設定をし忘れても自動的に電話につながるおまかせ留守録音にすることもできます。 (℃152ページ)
- 応答専用の留守設定にすることもできます。 (応答 53ページ)

■ 留守設定中に電話にでるには

在宅中に相手の方の声を確かめてから、電話に でることができます。いたずら防止や、居留守 を使いたいときなどに便利です。 (お声拝聴機能)

相手の方の声が聞こえているときに… 受話器を取ると、お話しできます。

●受話器を取ると、留守録音が止まります。

ボタン

留守録音された、用件を聞くには

留守ボタンが点滅していれば、用件が録音され ています。



親機で1件目から聞くとき



帰宅して用件を聞くとき

操作のしかた

操作のしかた

留守設定状態で…



🖭 を押す



再生中の用件番号 | 全用件件数

新しく録音された用件の件数 (「○**件です**」) が流れ、 再生がはじまります。

(例)

- ■留守設定は解除されます。(**留守ボタン**が消灯します。)
- ●前の用件が残っている状態で新たに録音された ときは、新しく録音された件数を知らせたあと、 新しい用件のみ続けて再生します。

■ 再生中に電話がかかってきたら

● **留守ボタン**が点滅しているときに

を押しても、用件は再生されます。

親機に受話器を置いた状態で…

(例)

けイセイ

再生中の用件番号→ 全用件件数

を押す

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。 そのまま電話にでると、お話しすることができま す。

(そのまま留守ボタンの点滅は止まりません。)

用件の再生について

1件ごとに次の内容が聞こえます。

相手の方のメッセージ

例)「○○です。電話をかけてください。」



録音日付・時刻

例)「○月○日

午前(または午後)○時○分です。ピッ」 (親機の時計を合わせておかないと、

「1月1日 午前0時0分です」と聞こえます。)



次のメッセージへ

すべての用件の再生が終われば 「**再生が終わりました**」が流れ、 自動的に止まります。


今お知らせ

一度聞いた不要な用件は消去してください。(☆ 49ページ)

消去しないでそのままにしておくと、前の用件の最後に続けて録音され、録音残り時間が少なくなります。

●子機で用件を聞くときや、一度聞いた内容を聞き直 したり、次の内容を聞いたり、早聞きをするとき は、48ページをごらんください。

留守録音された、用件を聞くには

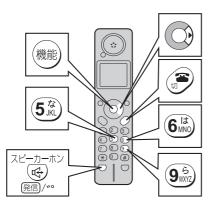



子機で用件を聞くとき

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 機能 を押す

)用件再生 優先呼出 着信音量 (終了 選択)

2 (を押す

5:戻し 6:送り 9:早聞き

- ●用件の件数(「○件です」)がスピーカーから流れ、 1件目から再生します。
- ●子機で再生中に**スピーカーホン/発信ボタン**を 押すと、受話口から聞こえます。
- ●子機で用件を再生しても、留守設定は解除されません。

一つお知らせ

- ●早聞き再生は用件のみで、電話番号、日付・時刻の 速さは変わりません。
- ●電話番号、日付・時刻を再生しているときに (9⁵) または (9⁶) (早聞き) ボタンを押しても、早聞きで再生することはできません。





用件の再生中にできる操作

操作のしかた

次の用件を聞くとき

親機: (6') を押す

子機:**(6**^(t) を押す

再生中の用件を聞き直すとき

親機: (5⁺⁾ を押す

1件目 2件目 3件目

再生


子機: (**5**紫) を押す

1件前の用件を聞くとき

親機: (5^+) を2回押す

子機: (5な) を2回押す

● ボタンは2秒以内に続けて押してください。

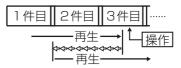

早聞き再生するとき

親機: (**9**^ラ) を押す

子機: (9) を押す

●もう一度 (タラ) または (9km) を押すと、普通の
 速さに戻ります。




再生を途中で止めるとき

親機: 売井 を押す

子機: 🎏 を押す

留守録音された、用件を消すには

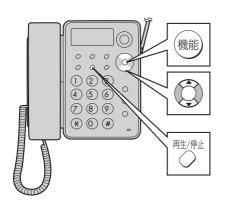

不要になった用件や通話録音 (で) 89ページ) の内容を1件ずつ、またはまとめて消去することができます。

●消去は、すべての用件や通話録音の内容を聞き終わってから行うことをおすすめします。



不要な用件だけを消す

すべての用件を消す

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

■ 用件を再生する

^{再生/停止} を押す

- ●消したい用件を選びます。(127 48ページ)
- 2 消去したい用件の再生中に…
 - 機能を押す

1930+3?

- ●再生が一時停止します。
- 10秒以内に操作しないと「ピピピピ」と鳴って、待受画面に戻ります。
- 3 10秒以内に…

機能を押す

ショウキョシマス



サイセイ/テイシヲオス

- ●「ピー」と鳴り、再生中の用件が消去されます。 このあと、10秒以内に**再生/停止ボタン**を押すと、消去した用件の次の用件が再生されます。
- 10秒以内に操作しないと「ピピピピ」と鳴って、待受画面に戻ります。

■ 途中で消去を止めるには

上記の操作2で10秒以内に を押します。

●用件の再生に戻ります。

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1 機能 を押して「ルスバンデンワ」を 選ぶ ||||スパンデンワ

2 機能を押して (で で 「ヨウケンゼンショウキョ」を選ぶ

||ヨウケンセ゛ンショウキョ|

3 機能 を2回押す

ショウキョシマシタ

- ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- 途中で消去を止めるには

を押します。

今お知らせ

留守録音のメッセージが変わった場合は

- ●録音の残り時間がないとき、または件数が50件になっていませんか。
- ●「応答専用」にしていませんか。 (で有 53ページ)
- →子機では留守録音の消去はできません。

自分の声で応答メッセージを作るには

固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で応答メッセージを作ることができます。

- ●自分の声で応答メッセージを作ると、固定の応答メッセージは流れなくなります。(おまかせ留守設定が働いたときも同様です。)
- ●応答専用メッセージは、自分の声で作ることはできません。常に固定の応答メッセージが流れます。



応答メッセージを録音する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1 機能 を押して「ルスバンデンワ」を 選ぶ ||||スパ・ソテ・ソワ

2機能を押して (で で 「オウトウメッセージ」を選ぶ

オウトウメッセージ

3 機能 を押して「ロクオン」を選ぶ

ロクオン

4 機能 を押す

シ゛ュワキテ゛ ロクオン

5 10秒以内に受話器を取る

/コリ 20ピョウ

6 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら… 受話器で応答メッセージを話す (最大約20秒)

- 録音の残り時間が液晶画面に表示されます。
- 録音は約20秒で自動的に止まります。

20秒以内に終わるとき

受話器を戻すか、
を押します。

■ 録音した応答メッセージを聞くには

- ① 操作のしかた の操作1~2を行う
- ② (機能) を押して (で「カクニン」を選ぶ
- ③ (機能) を押す

■ 録音した応答メッセージを消去するには

- ① 操作のしかた の操作1~2を行う
- ② (機能) を押して (で「ショウキョ」を選ぶ
- ③ (機能) を押す
- ④ もう一度 (機能) を押す

■ 応答メッセージの内容を変えるには

もう一度録音します。録音してあった内容は消えます。

固定の応答メッセージに戻すとき

自分で作った応答メッセージを消すと、固定の応答 メッセージが流れます。

■ 応答メッセージの参考例

ただいま、留守にしています。 「ピー」という音が鳴りましたら、 ○○です お名前とご用件を3分以内にお話 ください。

- 合計20秒以内に・


一つお知らせ

- 応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、着信音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話しできます。前に録音した応答メッセージも消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。
- 応答メッセージの録音が終わると、「ピー」と鳴ります。 これは、録音が終わったことを知らせる音で、留守番電話が動作したとき相手の方に流れる発信音ではありません。

留守録音のメッセージが変わった場合は

- ●録音の残り時間がないとき、または件数が50件になっていませんか。
- ●「応答専用」にしていませんか。(で全) 53ページ)

着信音の回数を変えるには

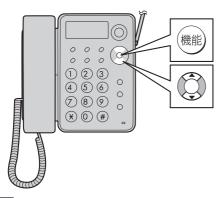

自分で留守設定したときの着信音の回数や、おまかせ留守録音で用件が録音されているときの着信音の回数を変えることができます。

●はじめは、「4回」になっています。

また、トールセーバに設定すると、留守録音に 設定しているとき、外出先からかけた電話の着 信音の回数によって、用件録音の有無を確認す ることができます。



留守応答の着信音の回数を変える

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1 機能 を押して「ルスバンデンワ」 を選ぶ ||||スパンデンワ


2 機能 を押して (*) で 「ルスオウトウカイスウ」を選ぶ

ルスオウトウカイスウ

3機能を押す

4回数を選ぶ

● 2回~9回、トール セーバの中から選 びます。

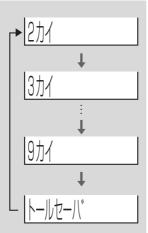

5 機能 を押す

2カイ ニシマシタ (例) 2回にしたとき

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

■ トールセーバを解除するには

操作のしかた の操作4で、 を押して留守 応答の着信音の回数 (2回~9回) を選びます。

トールセーバと留守録音を設定中に 外から電話をかけると

- ■2~3回の着信音でつながったとき用件が録音されています。
 - →リモート操作(**②** 90ページ) で用件を聞く ことができます。
- ■2~3回の着信音でつながらなかった とき用件は録音されていません。
 - → このとき (4回目の着信音が聞こえてすぐに) 電話を切ると、通話料金がかかりません。


今お知らせ

- ●各お断り設定時(サイレントお断り)は、留守応答回数の回数にはなりません。
- 着信音をメロディに設定しているときは、設定した 着信音の回数に相当する時間だけメロディが流れ、 留守応答します。
- ●非通知お断りのサイレントお断り(です 118ページ)や公衆電話または表示圏外お断り(です 116~117ページ)を設定しているときは、トールセーバが働かない場合があります。

非通知お断りや公衆電話または表示圏外お断りの 動作が優先されるためです。

- ●外出先の電話機から聞こえる着信音と、実際に親機で鳴る着信音は、ずれることがあります。 このため、用件が録音されている場合でも、親機が留守応答するまでに、外出先の電話機から聞こえる着信音が、3回聞こえることがあります。
- ●ナンバー留守録で録音されたものは用件がないため5~6回で留守応答します。(② 119ページ)

おまかせ留守録音を設定するには

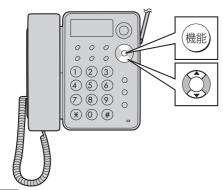



おまかせ留守録音に設定する

操作のしかた


親機に受話器を置いた状態で…

2機能を押して (で で 「オマカセルスカイスウ」を選ぶ

オマカセルスカイスウ

3 機能 を押す

4 ② で 回数を選ぶ

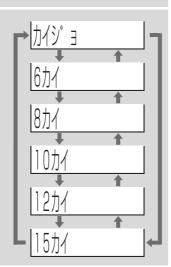

5 機能 を押す

6カイ ニシマシタ (例) 6回にしたとき

● 「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

おまかせ留守録音とは:

留守ボタンを押して留守録音に設定しなくても、設定した着信音の回数が鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめて用件を録音することができます。

(応答専用に設定しているときは、おまかせ留 守録音は働きません。)

●はじめは、解除になっています。



留守設定 しないで外出。

■ おまかせ留守録音を解除するには

操作のしかた の操作4で「カイジョ」を選びます。

今お知らせ


- おまかせ留守録音を設定されるときは、録音可能時間、録音件数を確かめてからおでかけください。次のようなときは、おまかせ留守録音になりません。不要な用件を消去してください。(『全】49ページ)
 - ・録音できる残り時間がないとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき
- おまかせ留守録音が解除のときでも、ナンバー留守録の設定を「いつもナンバー留守録する」の設定にしている場合は、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。((ご言 119ページ)また、特定番号お断り、非通知お断り、公衆電話/ま示圏外お断りの設定を「サイルント図字録音」の

また、特定番号お断り、非通知お断り、公衆電話/表示圏外お断りの設定を「サイレント留守録音」の設定にしている場合、サイレント留守録音したあと自動的に留守設定されます。

目割的に留寸設定されまり。▲ おまかけ留守録音を設定して

- おまかせ留守録音を設定していても、**留守ボタン**を押せば、自分で留守録音に設定することができます。(1267年46ページ)
- おまかせ留守録音の場合、1件用件が録音されると、2件目からは留守応答の着信音の回数 (『全 51ページ) になります。

応答専用の留守設定をするには

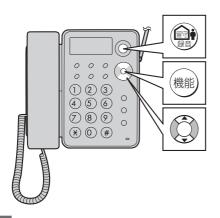

用件を録音しない応答専用に設定することが できます。

留守設定する

●はじめは「ルスロクオン」になっています。



応答専用に設定する

45 /h 0 l

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

録音

を押す

●「ただいま留守にしております。おそれいりますがのちほどおかけ直しください。」が流れ、設定されます。



操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

2 機能 を押して 「ルスセッテイキリカエ」を選ぶ

ルスセッテイキリカエ

3 機能 を押して (*) で 「オウトウセンヨウ」を選ぶ

オウトウセンヨウ

4機能を押す

セッテイシマシタ

- ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- 再び、留守録音に設定するには

操作のしかた の操作3で「ルスロクオン」を選びます。

留守中に電話がかかってくると

着信音が4回(※)鳴ったら…

自動的に電話がつながる

応答専用のメッセージが3回流れたあと…


電話が切れる



一つお知らせ

- ●応答専用にすると、おまかせ留守設定は働きません。
- ●(※) 留守応答の着信音の回数を変えると、変更した回数が鳴ります。(② 51ページ)

応答メッセージのあとの無音時間を変えるには

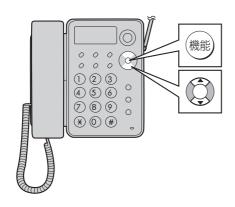

応答メッセージのあとの無音時間を「3.2秒」 に変えると、むだな録音がなくなります。

●はじめは、「1.2秒」に設定されています。



無音時間を変える

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

【 機能 を押して「ルスバンデンワ」を選ぶ

|ルスパンデンワ

2 機能 を押して (で「ムオンジカン」を選ぶ

ムオンシ゛カン

3機能を押す

4 ② で時間を選ぶ

: 1.2秒

: 3.2秒 ↓ 3. 2Ľ 3ウ

5 機能 を押す

| 1.2½ 3ウニシマシタ| (例) 1.2秒にしたとき


(1/3) 1.2/1/10/10/10

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

■ もう一度、時間を変えるには


操作のしかた の操作1からやり直します。

無音時間を1.2秒にすると

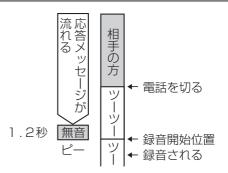

応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音され、用件は1件としてカウントされることがあります。

無音時間を3.2秒にすると

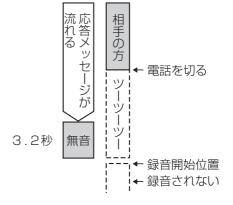

- ●応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音されにくくなります。
- ●「ツーツー」という音が録音されなければ、1件の 用件としてカウントされません。

親機の電話帳に登録するには(おしゃべり電話帳)

よく利用される電話番号などは、あらかじめ親機の 電話帳に登録しておくと便利です。

電話番号などを電話帳に登録しておくと、電話をかけるときに相手の方の名前や電話番号を液晶画面で確認することができます。また、名前を音声で確認することができます。(おしゃべり電話帳) 親機の電話帳には、最大100人分登録できます。



親機の電話帳に登録する

●電話帳にはあらかじめ3人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは97人分です。 100人分登録したいときは、この内容を消してください。(②756ページ)

電話帳の表示

発信先

》ジホウ 117─►時報

》テンキョホウ 177 → 天気予報

》 バンゴウアンナイ 104 → NTTの電話番号案内

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…



TVI?

2名前を入力する (最大12文字)

- 1 2 3
- 4 5 6
- 789
- * 0 #
- ◆文字の入力方法は、60~62ページをごらんください。
- ●名前を入力するとき、「姓」と「名」の間にスペースを入力しておくことをおすすめします。名前を音声で確認するときに、姓と名それぞれのアクセントを変更することができます。(ごす 70 ページ)

名前を入力しないとき

名前を入力しないで、操作3に進みます。



|ハ゛ンコ゛ウ?

4 電話番号を市外局番から入力する

(最大16ケタ)

- 1 2 3
- 4 5 6 7 8 9



電話番号をまちがえたときは

内線/保留/クリア を押す。

- 最後に入力した数字から順に 1 ケタずつ消えます。電話番号を入力し直してください。
- た2秒以上押すと、すべての番号が 消えます。

5 機能 を押す

/JIJ 96

- ●「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。
- 続けて別の電話番号を登録するときは 操作のしかた の操作1からくり返します。
- 途中で登録を止めるには

₱野/帰止 を押します。

一お知らせ

- ●名前を入力しないで登録すると、名前のところに電 話番号が表示されます。(先頭から12文字まで)
- ●番号を入力するとき「ハイフン(-)」や「スペース」は、入力できません。

(」ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ ディスプレイサービスの契約をすると…

- 着信記録から電話番号を選択し、電話帳に登録する ことができます。(『全 125ページ)
- ●同一市内の場合は市外局番を省いて登録しても、電話をかけることはできます。ただし、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」契約時、相手の方から通知されてくる電話番号には、同一市内でも市外局番が含まれているため、市外局番を省いて電話帳を登録すると、着信時に名前が表示されません。

市外局番から登録してください。

また、市外局番の前に「184」、「186」、「001」、「0088」、「0077」などの番号を入れたときや、番号の中に「*」、「#」、ポーズなどを登録したときも名前が表示されないなど、正しくナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの機能をお使いいただけません。

親機の電話帳に登録するには(おしゃべり電話帳)



電話帳の内容を変更する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

□ (☆) で変更したい相手の方を選ぶ


- ●「電話帳を検索して電話をかける」 (17669ページ) の操作 1~3で選ぶことも できます。
- 2 (機能) を押す

ヘンコウ

3 (機能) を押す

- 4 「親機の電話帳に登録する」 (『〒55ページ) の操作 2~5を行い、変更する
 - ●文字の入力方法は、60~62ページをごらん ください。
 - ●「名前 | 「電話番号 | のどちらかを変更しない ときは、機能ボタンを押して変更せずに進み ます。
- 続けて別の電話番号を変更するときは 操作のしかた の操作1からくり返します。
- 途中で操作を止めるには

を押します。

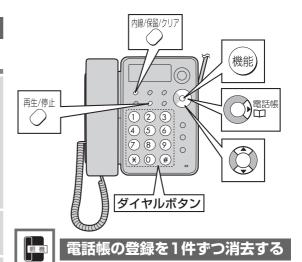

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

で消去したい相手の方を選ぶ

- 「電話帳を検索して電話をかける」 (で育69ページ) の操作1~3で選ぶことも できます。
- 2 (機能) を押して (食) で 「ショウキョーを選ぶ

ショウキョ

3 (機能) を押す

ショウキョ?

4 (機能) を押す

96


- ●「ピー」と鳴って名前と電話番号が消去されま
- ●残りの登録可能件数が表示され、待受画面に 戻ります。
- 続けて別の登録内容を消去するときは 操作のしかた の操作1からくり返します。
- 途中で操作を止めるには

を押します。

一つお知らせ

- 電話帳の内容を 1 度にすべて消すことはできませ
- ●番号を入力せずに、電話帳に登録することはできま せん。

子機の電話帳に登録するには

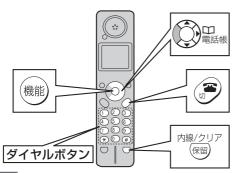



子機の電話帳に登録する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

○○□□□ を押して で

電話帳検索)電話帳登録

「電話帳登録」を選ぶ

(終了 選択)

2 ② を押して名前を入力する

(最大全角10文字、半角20文字)

- (1)(2)(3)
- 4 5 6
- 7 8 9
- * 0 #



名前 [漢] 矢部 弘

[機能] 決定

- ●文字の入力方法は、63~68ページをごらん ください。
- ●名前を入力するとき、「姓」と「名」の間にス ペースを入力しておくことをおすすめします。

名前を入力しないとき

機能ボタンを押して、操作5に進みます。

3 (機能) を押して 名前の読みを確認する

読み半別 か、 ヒロシ

(最大半角20文字)

[機能] 決定

- ●「読み」の「姓」と「名」の間にスペースがあ ることを確認してください。親機の電話帳に 転送した後、姓と名それぞれのアクセントを 変更することができます。(127770ページ)
- 親機に電話帳を転送したときは、入力した「読 み | にもとづいて、名前を発声しますので正し く入力してください。
- ●「読み | を入力しないで機能ボタンを押すと「ピ ピピピ」と鳴って登録できません。

「読み」を修正するには

文字を追加したり、修正したい文字を消して入 力し直してください。(です68ページ)

よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳 に登録しておくと便利です。

電話帳は、子機1台につき最大100人分の名前と、1人 につき2件(自宅と携帯電話など)の番号を登録できま す。

●電話帳にはあらかじめ2人分の電話番号が登録さ れています。あらたに登録できるのは98人分です。 100人分登録したいときは、この内容を消してく ださい。(で育59ページ)

電話帳の表示

発信先

》時報

117 → 時報

》天気予報

177 → 天気予報

4 (機能) を押して 第1番号の 入力画面にする

矢部 弘 第1番号?

[機能] 決定

5 第1番号を市外局番から入力する

(最大24ケタ)

- (1)(2)(3)
- 4 5 6
- (7) (8) (9)
- (*) 0 (*)



矢部 弘 03123456789 [機能] 決定

電話番号をまちがえたときは

内線/クリア (保留) を押す。

- 最後に入力した数字から順に1ケタずつ消え ます。電話番号を入力し直してください。
- ●内線/クリア/保留ボタンを2秒以上押す と、すべての番号が消えます。
- ●「第1番号」を入力しないで機能ボタンを押す と「ピピピピ」と鳴って登録できません。

6 (機能) を押して 第2番号の 入力画面にする

矢部 弘 第2番号?

[機能] 決定

子機の電話帳に登録するには

/ 第2番号を市外局番から入力する

(最大24ケタ)

1 2 3

(4) (5) (6) 7 8 9

* 0 #

[機能] 決定

矢部 弘

第2番号を入力しないとき

操作8に進みます。

8 (機能) を押す

矢部 弘

登録しました 残り: 92

- 「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示さ れ、待受画面に戻ります。
- 続けて別の電話番号を登録するときは 操作のしかた の操作1からくり返します。
- 途中で登録を止めるには

を押します。

一一お知らせ

- 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電 話番号が表示されます。(先頭から20文字まで)
- ●番号を入力するとき「ハイフン (-)」や「スペー ス」は、入力できません。
- **▶** ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ ディスプレイ、ネーム・ディスプレイサービ スの契約をすると…
- ●着信記録から電話番号を選択し、電話帳に登録する ことができます。(配置 126ページ)
- ●同一市内の場合は市外局番を省いて登録しても、電 話をかけることはできます。ただし、NTTの「ナ ンバー・ディスプレイ」契約時、相手の方から通知 されてくる電話番号には、同一市内でも市外局番が 含まれているため、市外局番を省いて電話帳を登録 すると、着信時に名前が表示されません。

市外局番から登録してください。 また、市外局番の前に「184」、「186」、「001」、 「0088」、「0077」などの番号を入れたときや、 番号の中に「x」、「#」ポーズなどを登録したとき も名前が表示されないなど、正しくナンバー・ディ スプレイ、キャッチホン・ディスプレイの機能をお 使いいただけません。

子機の電話帳に登録するには



電話帳の番号を変更する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 で変更したい 相手の方を選ぶ

上田 ミキオ ▶0311112222 ◆終了 第2▶

- 「名前の頭文字を探して電話をかける」 (配置 73ページ)の操作 1~4で選ぶこともできます。
- 2 機能を押して ② で 「電話帳変更」を選ぶ

特番ダイヤル ・電話帳変更 消去 ・戻る 選択・

3 💮 を押す

名前 [漢] 上田 ミキオ


[機能] 決定

- 4 「電話帳に登録する」 (***) 57~58ページ) の操作 2~8を行い変更する
 - ●変更しない項目(「名前」「読み」「第1番号」 「第2番号」)では**機能ボタン**を押して、次の 操作を行います。
 - 第 1 番号、第 2 番号が登録されているときに、 第 1 番号を**保留/内線/クリアボタン**で消去 すると、「第 1 番号?」と表示されます。 このあと、**機能ボタン**を2回押すと、第2番号 が第 1 番号として登録されます。
- 続けて別の登録内容を変更するときは 操作のしかた の操作1からくり返します。
- 途中で操作を止めるには

を押します。

●お知らせ

- ●番号を入力せずに、電話帳に登録することはできません。
- ●電話帳の内容を一度にすべて消すことはできません。

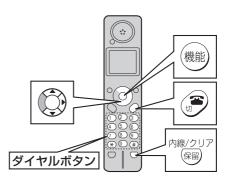



電話帳の登録を1件ずつ消去する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 (で消去したい 相手の方を選ぶ

上田 ミキオ

▶0311112222 **《**終了 第2▶

- ●「名前の頭文字を探して電話をかける」 (で) 73ページ) の操作 1 ~ 4 で選ぶことも できます。
- 2 機能 を押して (で で) で 「消去」を選ぶ

特番ダイル 電話帳変更 消去 (戻る 選択)

3 💮 を押す

消去する?

[機能] 決定

4機能を押す

電話帳 消去しました 残り: 29


- ●「ピー」と鳴って消去されます。
- 残りの登録可能件数が表示され、待受画面に 戻ります。
- 続けて別の登録内容を消去するときは 操作のしかた の操作1からくり返します。
- 途中で操作を止めるには
 - (声) を押します。

ダイヤルボタンを使って、電話帳の名前や電話番号を入力します。 各ダイヤルボタンの文字の種類は、入力モードを切り替えることによって変えることができます。(文字入力割り当て表で3061ページ)

1 入力モードを選ぶ

文字入力画面にしたあとに、 ちゃッチ/カナ を くり返して押す

●はじめは、カナ入力モードになっています。 ボタンを押すごとに、下記のように切り替わります。

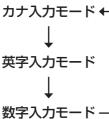

2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと、ダイヤルボタ ンを押して文字を選びます

(例) (2^{h}) の場合

押すたびに、表示される文字が次のように切り替わります。

カナ入力モードのとき

┌→カ→キ→ク→ケ→コっ

カナ入力、英字入力モード

ダイヤルボタンの押された回数により、**文字** 入力割り当て表(〔②〕61ページ)の文字が入力できます。


数字入力モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が入力できます。

文字を追加するとき

(例) イウエ→イノウエ

7 で、追加する位置にカーソルを 移動する

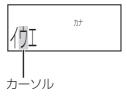


2 追加する文字を入力する



文字を1文字消去するとき

(例) ウエダ→ウダ

7 で、消去する位置にカーソルを 移動する

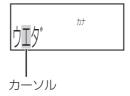

2 鳩/鰡/ウリア を押す



すべての文字を消去するとき


内線/(鰡/ウリア を2秒以上押す

■ 文字入力割り当て表

| 入力モード | カナ入力モード | 英字入力モード | 数字入力 モード | | | | | | |
|--------------------|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|
| 17 | →ア→イ→ウ→エ→オ — オ←エ←ゥ←ィ←ア← | 無効 | 1 | | | | | | |
| (2 th) | →カ→キ→ク→ケ→コ ── | A→B→C c←b←a← | 2 | | | | | | |
| (3 [#]) | → サ→シ→ス→セ→ソ → | D→E→F — f ← e ← d ← — — | 3 | | | | | | |
| (4 ³) | →タ→チ→ツ→テ→ト — ッ← | G→H→ I —————————————————————————————————— | 4 | | | | | | |
| (5 ⁺⁾ | →ナ→二→ヌ→ネ→ノ — | J→K→L — I ← k ← j ← | 5 | | | | | | |
| 6 | ──ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ ── | $ \longrightarrow^{M \to N \to 0} \longrightarrow^{O \leftarrow n \leftarrow m \leftarrow} $ | 6 | | | | | | |
| 7 | ママーミーム チメーモー | $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$ $s \leftarrow r \leftarrow q \leftarrow p \leftarrow$ | 7 | | | | | | |
| 8+) | →ヤ→ユ→∃ ∃←ユ←ヤ← | $ \begin{array}{c} $ | 8 | | | | | | |
| 9= | →ラ→リ→ル→レ→□ | $ \begin{array}{c} \longrightarrow W \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow \\ Z \longleftarrow y \longleftarrow x \longleftarrow W \longleftarrow \end{array} $ | 9 | | | | | | |
| 07 | → ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ | | 0 | | | | | | |
| * | 無効 | | | | | | | | |
| # | | # | | | | | | | |
| スピーカーホンパ発電 | ゛だく点/゜ 半だく点無効 | 無効 | | | | | | | |
| 内線/保留/クリア | カーソル上の 1 文字を消去(2秒以上押し続けると、全ての文字を消去) | | | | | | | | |
| キャッチ/カナ | 入力モード変換 | | | | | | | | |
| 0 | カーソル左移動 | | | | | | | | |
| | カーソル右移動 | | | | | | | | |

■ カナを入力する

(例) ウエダ

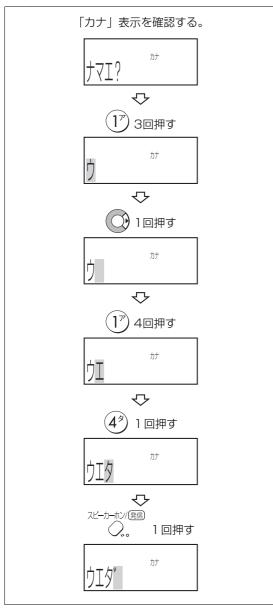


■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力 するとき

最初の文字を入力したあとに、 を押して、カーソルを移動させてから入力してください。

■ だく点(`)や半だく点(`)を付けるとき 押すたびに(`)や(`)が表示されます。


■ 英字を入力する

(例) TEL

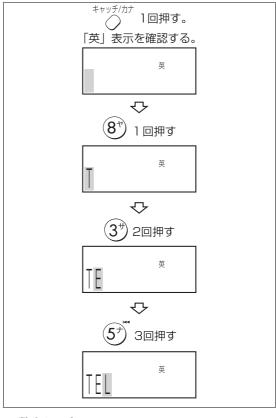

■ 数字を入力する

(例) 177

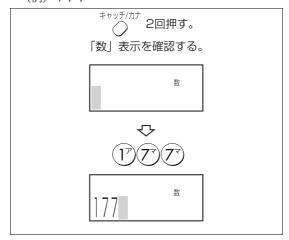

■ スペースを入力するとき

を必要な分だけ押します。1回押すと、1文字分のスペースが入ります。


ダイヤルボタンを使って、電話帳の名前を入力します。

各ダイヤルボタンの文字の種類は、入力モードを切り替えることによって変えることができます。(文字入力割り当て表でを64ページ)

入力モードを選ぶ

文字入力画面にしたあとに、**^{?ヤ/l/} を くり返して押す

●はじめは、全角漢字(ひらがな)入力モードになっています。

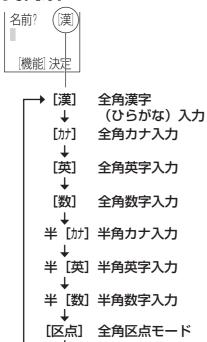

2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選びます

(例) **2**^か の場合

押すたびに、表示される文字が次のように切り替わります。

[漢]モードのとき

┌→か→き→く→け→こっ

[漢] (ひらがな) モード

ダイヤルボタンの押された回数により、**文字入力割り当て表**(**②** 64ページ)のひらがなが全角表示されます。

漢字にするときは、ひらがなを変換して入力します。(で全65ページ)

[カナ]、[英]、半[カナ]、半[英]モード ダイヤルボタンの押された回数により、文 字入力割り当て表(で364ページ)の文 字が全角または半角で入力できます。

[数]、半[数]モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が 全角または半角で入力できます。

[区点]モード

4ケタの数字(区点コード)を入力すると、区点コード一覧表(で)159~164ページ)に示す文字(記号、数字、漢字、その他の文字)が全角で入力できます。

■ 文字入力割り当て表

| 入力 | 全角 | | | | 半角 | | | 全 角 | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|------------|-------------------|--|
| モード 入力 ボタン | ひらがな [漢] | カタカナ [カナ] | 英字 [英] | 数字 [数] | カタカナ 半[カナ] | 英字 半[英] | 数字 半[数] | 区点 コード 区点] | |
| 1*) | あいうえお ぁぃぅぇぉ | アイウエオ アイウエオ | @ . / | 1 | アイウエオ アイウエオ | @ . / | 1 | | |
| 2 th | かきくけこ | カキクケコ | ABC abc | 2 | カキクケコ | ABC | 2 | (区点 | |
| 3 [₹] | さしすせそ | サシスセソ | DEF def | 3 | サシスセソ | DEF | 3 | | |
| 4 /c GHI | たちつてとっ | タチツテト ツ | GHI ghi | 4 | タチツテト ツ | GHI | 4 | (区点コードに対応 | |
| 5 /KL | なにぬねの | ナニヌネノ | JKL jkl | 5 | ナニヌネノ | JKL | 5 | | |
| 6 lt | はひふへほ | ハヒフへホ | MNO mno | 6 | ハヒフヘホ | MNO | 6 |) た 親 機(| |
| 7 B PORS | まみむめも | マミムメモ | PQRS pqrs | 7 | ZEYXE | PQRS | 7 | の取扱説明書に記載 | |
| 8 TUV | やゆよ ゃゅょ | ヤユヨ ヤユョ | TUV tuv | 8 | †13 †13 | TUV | 8 | 説明書 | |
| 9 /5/ | らりるれろ | ラリルレロ | WXYZ wxyz | 9 | םטוועל | WXYZ | 9 | に記載 | |
| 0 | わをん <u></u> (スペース) | ワ ヲ ン □ □ (スペース) 。 、 | .:!?& () [] (スペース) | 0 | ヮョン⊟ □(スペース) | ,:!?& ()[] (スペース) | 0 | 戦) | |
| * | 無効 | | | * | 無効 | | * | 無効 | |
| # | 無効 | | | # | 無 | 効 | # | 無効 | |
| スピーカーホン (学) 発信)/vº | 濁点/半濁点 | | 無効 | 無効 | 濁点/半濁点 | 無効 | 無効 | 無効 | |
| | カーソル左右移動 | | | | | | | | |
| | かな漢字変換 /カーソル上下移動 | | | | | | | | |
| 内線/クリア 保留 | カーソル上の 1 文字を消去(2秒以上押し続けると、全ての文字を消去) | | | | | | | | |
| 文字切替/ キャッチ | 入力モード変換 | | | | | | | | |


■ ひらがなを入力する

(例) うえだ



■ 漢字を入力する

(例) 上田

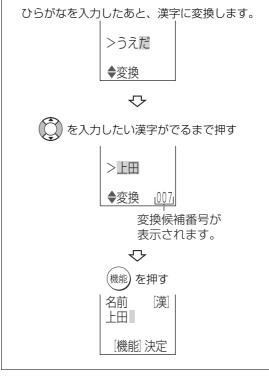


■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力 するとき

最初の文字を入力したあとに、 を押して、カーソルを移動させてから入力してください。

■ スペースを入力するとき

を必要な分だけ押します。1回押すと、半角分のスペースが入ります。

■ 濁点(゛)半濁点(゜)を付けるとき

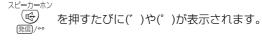

■ 一度に漢字変換できないときは

(例) 桜木 (さくらぎ)



一度に変換できないときは、ひらがなに戻して変換したい文字の終わりまでカーソルを移動させる。



>**桜**ぎ ◆変換 005 ◆変換 を押す

桜 >着 ◆変換 021

を押す 桜 >木 ◆変換 020


◆ 機能 を押す 名前 漢 |

│ 桜木

[機能] 決定

■ 区点コードで漢字などを入力する


入力したい漢字が表示されないときは、区点コード入力モードで1文字ずつ漢字を入力してください。 (例)公廣(きみひろ)など直接変換できない場合は、「きみ」と「ひろ」を別々に入力してください。 「廣」を入力するとき (区点コード:5502)

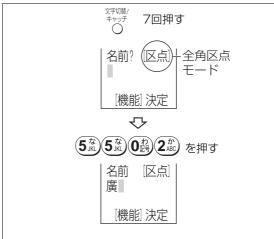

●区点コードの入力を途中でまちがえたときは、最後のケタを入れる前に (編) ボタンを押すと、1ケタずつ消去できます。このあと、正しい数字を入力してください。


■ カタカナを入力する

(例) シャープ

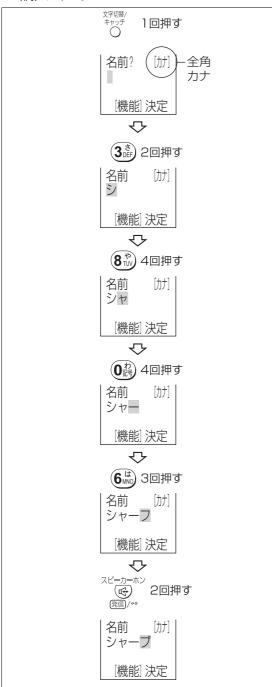


■ 英字を入力する

(例) TEL

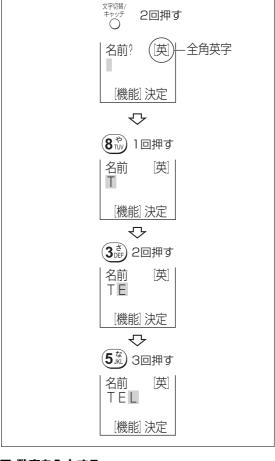


■ 数字を入力する

(例) 177

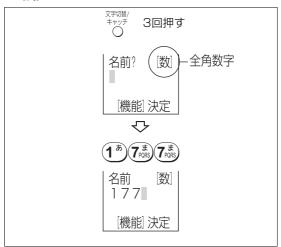


■ 文字を追加する

(例) いうえ→いのうえ

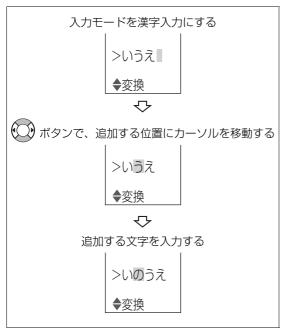


■ 文字を1文字消去する


(例) うえだ→うだ

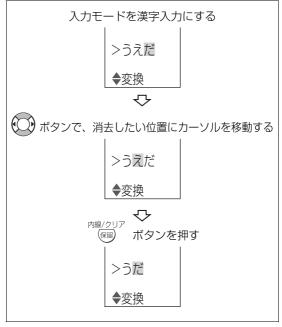

■ すべての文字を消去する

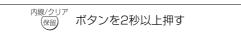

親機の電話帳を使うには

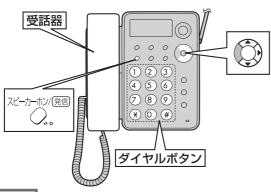



親機の電話帳で電話をかける

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…



で相手の方を選ぶ

- を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
 - を押すと末尾の方から表示されます。
- ●選んだ相手の方の名前が表示され、おしゃべ り電話帳設定時は名前が聞こえます。

2 受話器を取る

- ●表示された相手の方にダイヤルされます。
- **スピーカーホンボタン**を押すとスピーカーホ ンで通話できます。
- ▶ 🦪 マークが約5秒間点滅します。

17ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録で きません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を 分けて登録しておけば続けて使えます。

- で最初の番号を選ぶ
- 2受話器を取るか、ペーカーホン/発電
- 🕽 を押す
- 4 (で次の番号を選ぶ
- スピーカーホン/発信 を押す
 - ●はじめの電話番号をダイヤルしたあと、次の 電話番号が自動的にダイヤルされます。 (チェーンダイヤル機能)



電話帳を検索して電話をかける

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

()を押す

2 名前を入力する(全て入力しなくても検索可)

(例) "マ" で探すとき

を押す



- 最大12文字まで入力して検索できます。
- 英·数字の場合は、キャッチ/カナボタンを押 して文字の入力モードを変えて入力します。

3 🔘 を押す

- ■電話帳の中から、入力した文字に一番近い方 の名前が表示され、名前が聞こえます。
- ●相手の方が表示されないときは、

4 受話器を取る

- ●表示された相手の方にダイヤルされます。
- スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホ ンで通話できます。
- ▼ マークが約5秒間点滅します。

電話番号を確認したいとき

かける相手の方の名前が表示されているときに

を押す

0312345678

●相手の方の電話番号が表示されます。

184、186などをつけて電話をかけるとき(特番ダイヤル)


- ▍ 相手の方、または電話番号を選ぶ
- 2 「184」 または 「186」 などの番号を押す
 - ■電話番号の前にその番号をつけて発信します。
- 3 受話器を取るか、 べんーカーホン/発信



お知らせ

- ■電話帳は、表示される名前の頭文字をもとに次の順 番に自動的に並び換えられています。
- 数字(O→9)→英字(A→Z)→カナ(50音順)
- 登録されている名前が数字・記号だけのときは、音 声がでません。
- 電話帳の名前を発声しているときには、音量の変更 はできません。

親機の電話帳の名前の聞こえ方を変更するには

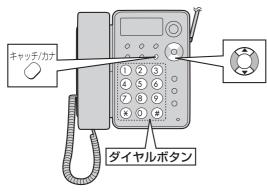

セントの位置によっては不自然な聞こえ方になる ことがあります。

このときは、アクセントの位置を「姓」、「名」それ ぞれについて変更することができます。

親機のおしゃべり電話帳の名前を聞いたとき、アク

また、会社名や愛称などは「さん」を付けると、お かしな表現になることがあります。

このときは、「さん」を取ることもできます。

●あらたに電話帳に登録したり、子機から電話帳 を転送すると、はじめは「さん」が付くように なっています。

電話帳の名前を発声しないように設定することも できます。



アクセントの位置を変更す



「さん」を聞こえなくする

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…



で変更したい相手の方を選ぶ

ウエダーミキオ

- ●「電話帳を検索して電話をかける」(『全音 69 ページ)の操作1~3で選ぶこともできます。
- ●選んだ相手の方の名前が聞こえます。

を押す

- ●もう一度名前が聞こえます。
- 3名前が聞こえて、1分以内に…

「姓」のアクセント を変更するとき

「名」のアクセント を変更するとき



を押す

を押す

4 ダイヤルボタンで最も適した アクセントを選ぶ

(1)(2)(3)

4 5 6

7 8 9

(0)



- アクセントが変更されます。
- を押すと平坦な聞こえ方になります。

■ 続けて別の名前を変えるには

操作のしかた の操作1からくり返します。

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

で変更したい相手の方を選ぶ

- ●「電話帳を検索して電話をかける」(『2669 ページ)の操作1~3で選ぶこともできます。
- ●選んだ相手の方の名前が聞こえます。

2 ******/ht を押す

- ●もう一度名前が聞こえます。
- 名前が聞こえて、1分以内に…

を押す

- ●「さん」が聞こえなくなります。
- ボタンを押すごとに「さん」を付ける、付け ないが切り替わります。
- 続けて別の名前を変えるには

操作のしかた の操作1からくり返します。


■ 途中で登録を止めるには

を押します。

お知らせ

- 変更中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- ●「姓」と「名」でそれぞれアクセントの位置を変更 するには、登録時に「姓」と「名」の間にスペース を入れて登録しておくことが必要です。 (です55ページ)
- ●名前の聞こえ方を変更すると、「誰からコール」 (で育111ページ)の名前の聞こえ方も変更されま
- ●電話帳で名前にアルファベットや数字を使用して いるときは、アクセントがうまく変更できないこと があります。
- ■電話帳の名前を発声しているときには、音量の変更 はできません。

親機の電話帳の名前の聞こえ方を変更するには

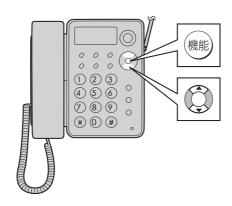



電話帳の声を聞こえなくするには

操作のしかた

- ●はじめは、「セッテイ」になっています。 親機に受話器を置いた状態で…
- 】 機能 を押して ② で 「システムセッテイ」を選ぶ

システムセッテイ

2 機能 を押して (*) で 「オンセイデンワチョウ」を選ぶ

オンセイデ、ンワチョウ

カイジョ


- ●「カイジョ」にするとホットラインダイヤルの 発声も聞こえなくなります。
- 4 機能 を押す

|カイジョシマシタ

- ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- 電話帳の声を再び、聞こえるようにするには 操作のしかた の操作3で「セッテイ」を選びます。
- おしゃべり電話帳の音量を変えるには

親機のスピーカーの音量を変えて調整することができます。(『全音 41ページ)

子機の電話帳を使うには

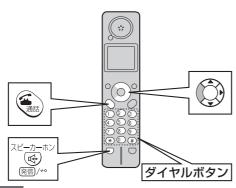



電話帳で電話をかける

操作のしかた

で相手の方を選ぶ

矢部 弘 0901234567 (終了 第2)

- を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
 - を押すと末尾の方から表示されます。
- ●選んだ相手の方の名前と第1番号が表示され ます。
- ●「第2番号」を表示するときは、(〇)を押しま

スピーカーホン 2 (または を押す

矢部 弘 0901234561

- ●表示された電話番号にダイヤルされます。
- 🥨 マークが約5秒間点滅します。

■「読み」の行を指定して探すとき

電話帳が表示されているときにダイヤルボタンを 押してください。

あ行… (1^あ)

さ行… (3章) か行… (2 f)

た行… (4^た)

な行… (5な) は行… (6 ぱ)

ま行… (7^ま)

や行… (8だ) ら行… (9.5)

わ行… (0点)

● 行の先頭が表示されます。

184、186などをつけて電話をかけるとき(特番ダイヤル)

1 相手の方、または電話番号を選ぶ

2 機能 を押す

3 「特番ダイヤル」を選び 〇 を押す



〈特番ダイヤル〉

4 [184] または [186] などの番号を押す

●電話番号の前にその番号をつけて発信します

5 きたは

25ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録で きません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を 分けて登録しておけば続けて使えます。(第1番号と 第2番号に入れて使うこともできます。)

- ┃「電話帳で電話をかける」の操作また は「名前の頭文字を探して電話をかけ る」(『全73ページ)の操作を行い、 最初の番号をダイヤルする
- 2 (を押す
- 3 「電話帳で電話をかける」の操作また は「名前の頭文字を探して電話をかけ る」(127773ページ) の操作3~5を 行い、次の番号をダイヤルする (チェーンダイヤル機能)



名前の頭文字を探して電話をかける

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 を押して「電話帳検索」を選ぶ

電話帳検索電話帳登録

(終了 選択)

2 ② を押して入力画面を表示する

| 読み? 半[カナ]

★∶検索

3名前の「読み」の頭文字を入力する

(例) "マ"で探すとき



|読み 半[カナ] |₹

●∶検索

- ●最小1文字から最大12文字入力して検索できます。
 - 電話帳の読みのデータで検索します。
- 英・数字の場合は、文字切替/キャッチボタンを押して文字の入力モードを変えて入力してください。

4 ② で相手の方を選ぶ

松本 幸人

▶03111222444 【終了

- ●電話帳の中から、入力した文字に一番近い方の名前と第1番号が表示されます。
- ●探す相手の方が表示されないときは、 で 相手の方を探します。
- ●「第2番号」を表示するときは、(○) を押します。

ち または (受) を押す

| 松本 幸人 | 03111222444

- ●表示された相手の方にダイヤルされます。
- マークが約5秒間点滅します。

今お知らせ

- ■電話帳は、表示される名前の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。
 - 数字(0→9)→英字(A→Z)→カナ(50音順)
- ●記号などの文字により、親機と子機で電話帳の並び順が違う場合があります。
- ●子機の電話帳は名前を発声しません。

親機と子機の間で電話帳を転送する

親機で登録した電話帳を子機に、子機で登録した電話帳を親機に転送することができます。



親機から子機へすべてを転送する



親機から子機へ1件ずつ転送する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1 機能 を押して ② で 「デンワチョウテンソウ」を選ぶ

デンワチョウテンソウ

2 機能を押して (*) で 転送したい子機を選ぶ

]‡]

3 機能 を押す

テンソウスル?

4機能を押す

テンソウ ノコリ 4

- 転送が完了すると、「ピー」という音が鳴り、 約30秒間「カンリョウシマシタ」と表示します。
- このあと待受画面に戻ります。

■ 途中で登録を止めるには

^{再生/停止} を押します。

転送ができないとき

- 子機の電話帳にすでに 100 人分登録されているとき
- 転送中に、登録が100人分になったとき 次の表示が出て、転送ができません。 (「ピピピピ」と鳴ります。)

デ キマセンデ シタ

このときは、不要な電話帳を消去するなどしてから、 転送をやり直してください。

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- 1 で転送したい相手の方を選ぶ
 - 「**電話帳を検索して電話をかける**」 (**心**) 69ページ)の操作 1 ~4 で選ぶことも できます。
- 2 機能 を押して (*) で 「デンワチョウテンソウ」を選ぶ

<u>デ、ンワチョウテンソウ</u>

3 機能を押して (で で 転送したい子機を選ぶ

1]‡

4 機能 を押す

テンソウスル?

5 機能 を押す

〈テンソウ〉

- 転送が完了すると、「ピー」という音が鳴り、約30秒間「カンリョウシマシタ」と表示します。
- ●このあと待受画面に戻ります。

今お知らせ

- 転送するときはなるべく、まわりに子機や他の電気 製品がない場所で行ってください。電波障害などに よって転送できないことがあります。
- ●電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送できないことがあります。 この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください
- ●転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送できないことがあります。
- 名前の先頭が"》"ではじまっているものは、転送動作は完了しますが、子機の電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- ●電話帳をすべて転送するときは、親機と子機の内容を照合して、登録されていないものを登録します。

親機と子機の間で電話帳を転送する



子機から親機へすべてを転送する



子機から親機へ1件ずつ転送する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

着信記録消去 再ダイヤル消去)電話帳転送 (終了選択)

2 ② を押す

転送する?

[機能] 決定

3 機能 を押す

電話帳転送 (転送中) 残り: 15

電話帳転送

完了しました

- ●転送が完了すると、「ピー」と鳴って約30秒間「完了しました」と表示します。
- ●このあと、待受画面に戻ります。

■ 途中で転送を止めるには



綱 を押します。

転送ができないとき

- 親機の電話帳にすでに 100人分登録されているとき
- 転送中に、登録が100人分になったとき
- 親機や子機が使用中のとき

次の表示が出て、転送ができません。 (「ピーピー」または「ピピピピ」と鳴ります。)



転送されなかった件数

このときは、不要な電話帳を消去するなどしてから、 転送をやり直してください。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 で転送したい 相手の方を選ぶ

上田 ミキオ

▶0312345678 【終了 第2▶

●「名前の頭文字を探して電話をかける」 (で) 73ページ)の操作1~4で選ぶこともできます。

電話帳変更 消去 電話帳転送 (戻る 選択)

3 💮 を押す

4機能を押す

- 転送が完了すると、「ピー」と鳴って約30秒間「完了しました」と表示します。
- ●このあと、待受画面に戻ります。

■ 転送できる電話帳の登録内容について

親機に転送できる登録内容や文字の桁数は次の通 りです。

名前・・・・・・ 転送されません

読み・・・・・・ 相手の方の名前で12文字まで転送さ

れます

第1番号・・・・16ケタまで転送されます

第2番号・・・ 転送されません

∜お知らせ

- ●転送するときはなるべく、まわりに他の子機や電気 製品がない場所で行ってください。電波障害などに よって転送できないことがあります。
- ●電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置く と、転送できないことがあります。 この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を 変えてください
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送できないことがあります。
- ●名前の先頭が"》"ではじまっているものは、転送動作は完了しますが親機または子機の電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- ●子機から他の子機へ転送することはできません。
- ●電話帳をすべて転送するときは、親機と子機の内容を照合して、登録されていないものを登録します。

ホットラインダイヤルを使うには

電話帳に登録されている方の中から、よく利用される方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ホットラインダイヤルボタンを押すだけで電話をかけることができます。 (親機3件、子機1件)



親機のホットラインダイヤルに登録する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…



(意) で登録する相手の方を選ぶ

|サイトウ タケシ

- ● を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
 - を押すと末尾の方から表示されます。
- ●「電話帳を検索して電話をかける」 (心) 69ページ) の操作 1 ~3で選ぶことも できます。
- ●選んだ相手の方の名前が聞こえます。(おしゃべり電話帳設定時)

2 ホットラインダイヤルのA~Cを押す




B)



●「ピー」と鳴って選んだ相手の方が登録されます。

3 性/停止 を押す

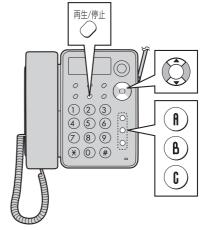

■ 途中で登録を止めるには

^{再生/停止} を押します。

■ 登録した相手の方を変更するには

操作 1 からやり直します。 (前の電話番号は、消えます。)

■ 登録した相手の方を消去するには

受話器を置いた状態で「ピー」となるまでホットラインダイヤル $(\mathbf{f})\sim (\mathbf{f})$ を押し続ける(約2秒)

■ 相手の方の名前 (おしゃべり電話帳) を聞こえな くするには

(で 71ページ)


■ おしゃべり電話帳の音量を変えるには

親機のスピーカーの音量を変えて調整することができます。(Left 41ページ)

一つお知らせ

●ホットラインダイヤルに登録した、元の電話帳の内容を変更・消去すると、ホットラインダイヤルの内容も変更・消去されます。

ホットラインダイヤルを使うには

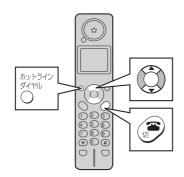



子機のホットラインダイヤルに登録する

操作のしかた


通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

】 () で 相手の方を選ぶ

上田 ミキオ

▶0312345678 【終了 第2▶

● ○ を押すと電話帳の先頭の方から表示され、

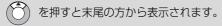

- 「名前の頭文字を探して電話をかける」 (心) 73ページ) の操作 1 ~4で選ぶことも できます。
- ●選んだ相手の方の名前と第1番号が表示されます。

2 がりうイン を押す

●「ピー」と鳴って、選んだ相手の方が登録され ます。

3 🎤 を押す

■ 途中で登録を止めるには



)を押します。

■ 登録した相手の方を変更するには

操作 1 からやり直します。 (前の相手の方は、消えます。)


■ 登録した相手の方を消去するには


通話ボタンを消灯させた状態で、「ピー」と鳴るまで ポットライン を押し続ける。(約2秒)

● お知らせ

- ●ホットラインダイヤルに登録した、元の電話帳の内容を変更・消去すると、ホットラインダイヤルの内容も変更・消去されます。
- ●子機のホットラインダイヤルボタンを押しても、相手の方の名前は発声しません。
- ●第2番号をホットラインダイヤルに登録することはできません。

ホットラインダイヤルを使うには

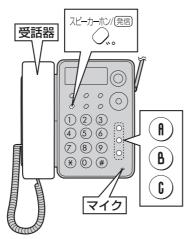

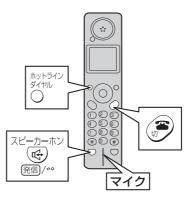



規機のホットラインダイヤルで 電話をかける



のホットラインダイヤルで 話をかける

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

I ホットラインダイヤル(A、B、C) を押す





- ●相手の方の名前が聞こえたあと、自動的に発 信します。
- マークが約5秒間点滅します。
- 2 相手の方が電話にでたら…

マイクに向かってお話しするか、 受話器を取ってお話しください

3 通話が終わったら…

スピーカーボン/発記 を押すか、受話器を戻す

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

ダイヤル を押す



- ●通話ボタンとスピーカーホンボタンが点灯 し、自動的に発信します。
- マークが約5秒間点滅します。



2 相手の方が電話にでたら…

マイクに向かってお話しするか、

(4) 発信/**

を押してお話しください

3 通話が終わったら…



お知らせ

- ホットラインダイヤルボタンを誤って押すと、電話をかけたままになりますので、注意してください。
- 親機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、受話器を取ったあと、または**スピーカーホン**/ 発信ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。
- 子機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、**通話ボタン**、または**スピーカーホン/発信ボタ** ンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。
- ●「電話帳の名前を聞こえなくするには」(配子71ページ)の操作をすると、名前の発声を止めることができます。

親機と子機の間でお話しするには

親機と子機との間でお話しすることができます。通話料金はかかりません。 [内線通話]



親機から子機を呼び出す



子機での操作

操作のしかた



● 子機の方が電話にでるまで、「プルプル…」と

●約3分で自動的に呼び出しを止めます。

着信音が鳴ったら…



スピーカーホン (4)

を押す

- 着信音が鳴ると、通話ボタンが点滅します。
- 通話ボタンまたはスピーカーホンボタンを押 すまで、着信音が鳴ります。 また、着信ランプが点滅(緑色)します。
- 通話ボタンを押すと通話ボタンが点灯します。
- スピーカーホンボタンを押すと、通話ボタンと スピーカーホンボタンが点灯します。
- ●クイック通話を設定しているときは、充電器 から取り上げると通話ボタンが点灯します。

2 子機の方が電話にでたら…

鳴ります。

マイクに向かって お話しするか、 受話器を取ってお話しする 親機の方とお話しする

内線通話

3 通話が終わったら…



または受話器を戻す

通話が終わったら…



●通話ボタンが消灯します。

お知らせ

- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- 親機と子機で通話中に電話がかかってくると、親機のスピーカーや子機の受話口から着信音が聞こえます。 このときは、親機と子機の通話を切って電話にでれば、外の相手の方とお話しができます。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 着信音を"切"にしているとき、内線通話の着信音は"小"で鳴ります。(『全741、42ページ)
- CJ-N88CL (子機] 台) をお使いのときは、子機を増設しないと、子機の一斉呼び出しはできません。

親機と子機の間でお話しするには

[内線通話]




子機から親機を呼び出す



親機での操作

操作のしかた

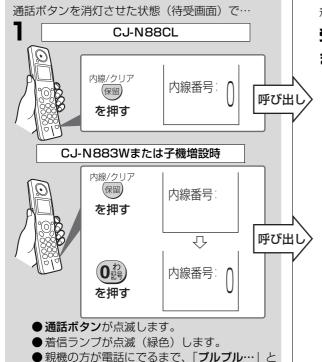

着信音が鳴ったら…

受話器を取る

または ペピーカーホン/発信 を押す

- 鳴ります。
- ●約3分で自動的に呼び出しを止めます。

2 親機の方が電話にでたら…

お話しする

- 通話ボタンが点灯します。
- スピーカーホンボタンを押すと、 スピーカーホンボタンが点灯し、 スピーカーホン通話ができます。

子機の方とお話しする



3 通話が終わったら…



通話が終わったら…

受話器を戻す


または ペーカーホン/発信 を押す

一つお知らせ

- ●内線通話の着信音色を変えることはできません。
- ●着信音を"切"にしているとき、内線通話の着信音 は"小"で鳴ります。(です41、42ページ)

子機間内線通話 (トランシーバー方式) をするには

CJ-N883WまたはCJ-N88CLに、トランシーバー方式の内線通話に対応している子機(CJ-KS50/CJ-KS80)を増設してお使いのときは、子機と子機で通話をすることができます。付属の子機は、CJ-KS80と同等です。トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません(一方で話している間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の(を押したまま話し、伝え終わったら(を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

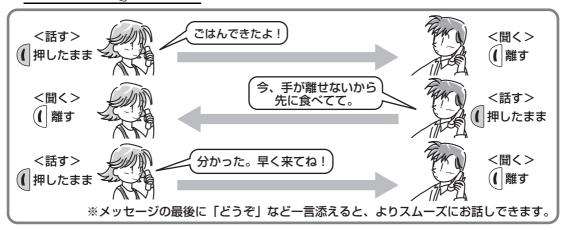

00

000

操作のしかた

■ 子機を充電器から

取って 帰る を 押し、「内線番号:」 と表示されたら 呼び出したい子機 の内線番号を押す

たとき

例:子機2を呼び出し

| 内線番号: 2


- ●通話ボタンが点滅します。
- ●着信ランプが点滅(緑色)します。
- ●呼び出した子機で通話ボタンを押すまで 「ププププ…」と鳴ります。
- ●約3分で自動的に呼び出しを止めます。
- **2** 呼び出した子機の方が電話に出たら(<待機>と表示され、「ププププ・・・」音が止まる)

側面の (を押し 続けながらメッ セージを伝える



- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。
- ●(1) を押すと、画面とダイヤルボタンが約 5秒間点灯します。
- ●相手の方が電話に出てから((を離して から) 、10秒以上 (を押さずにいると、 「プップッ プップットと鳴ります。

(例) 呼び出された子機がCJ-KS80の場合

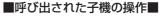

着信音が鳴ったら **充電器から取って** を押す



■呼び出された子機の操作■

メッセージが 聞こえる

内線番号: 1

●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

次ページへ→

子機間内線通話(トランシーバー方式)をするには

→つづき

3 メッセージが 終わったら

を離す

- ●「ピポッ」と鳴ったあと、<待機>と表示 されます。
- 4 相手の方が () を 押したら

お話しを聞く

内線番号: ∩

〈受話〉

●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

5 手順2~4をくり返してお話しする

6 通話をやめるときは(<待機>と表示され、 「プップッ プップッ」と鳴っているときに)

🍧 を押す

内線番号:

〈待機〉

●どちらの子機からでも通話をやめること ができます。

| 子機から子機へメッセージを伝えるには(子機間ひと声通知)

CJ-KS4、CJ-KS7を増設したときは、子機間通話 はできませんが、子機間ひと声通知でメッセージを 伝えることができます。

(呼び出された子機の方の声は呼び出した子機の方 には聞こえません。)

1 付属の子機で (Reg) **を押す**

2呼び出す子機の内線番号を押す

3呼び出された子機で 通話ボタンを押す

4 付属の子機で

10秒以内にメッセージを伝える

5メッセージが終わったら (音) を押す

●切ボタンを押さなくても、他の子機の方が電 話に出てから、約10秒後に電話は切れます。

■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて(()を離したら

側面の(()を 押し続けながら メッセージを 伝える

内線番号

〈送話〉

00₀

°OC

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、 メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。
- ▶相手の方が(【 を離してから、10秒以上) (【|を押さずにいると、「プップッ プッ プットと鳴ります。

■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら(()を離す

●「ピポッ」と鳴ったあと、<待機> の表示に戻ります。

お知らせ

- ●相手の方のお話しを聞いているときは、トランシー バーボタンを押さないでください。通話が切れるこ とがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を 経由して行います。子機と子機が近くても、親機か ら離れすぎると通話できなくなります。
- 子機間通話中に電話がかかってきたときは、内線通 話が切れ、外線着信状態になります。 通話ボタンを押すと電話に出ることができます。
- 内線通話の着信音は、外線からの着信音と同じ大き さで鳴ります。 着信音を"切"にしているときは、"小"の大きさ で鳴ります。

[内線通話転送]



親機から子機へとりつぐ



子機での操作

● 着信音が鳴ると、**通話ボタン**が点滅します。 ● 通話ボタンまたはスピーカーホンボタンを押

また、着信ランプが点滅(緑色)します。


●通話ボタンを押すと通話ボタンが点灯しま

■ スピーカーホンボタンを押すと通話ボタンと スピーカーホンボタンが点灯します。

●クイック通話を設定しているときは、充電器

から取り上げると通話ボタンが点灯します。

操作のしかた

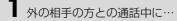



内線/保留/クリア を押す \triangle

とりつぎたい子機の 内線番号を押す

例:子機1

着信音が鳴ったら…



または



を押す

すまで、着信音が鳴ります。

子機が2台以上のとき

子機2…(**2**ⁿ)

子機3…(**3**[#])

子機4···(**4**⁹



呼び出し

子機を一斉に呼び出すとき(一斉呼び出し)…(🗙

- ●外の相手の方には保留メロディが流れます。
- ●他の子機の方が電話にでるまで、「プルプル …」と鳴ります。
- ●約3分で自動的に呼び出しを止め、親機の スピーカーから保留メロディが流れます。

子機の方が電話にでないときは

- 1. ペタイプ を押して呼び出しを中止する。
 - ●子機2···(2^h)、子機3···(3^h)、子機4···(4^p を押すと押した子機を呼び出します。
- 2. もう一度、 (株)(紹)/クリア を押す。
 - ●外の相手の方との通話に戻ります。

内線通話

親機の方からとりつぎを受ける

2 子機の方が電話にでたら…

電話をとりつぐことを伝える

3 受話器を戻す

▶親機の方が受話器を戻すと、外の相手の方と お話しができます。

お話しする電話機を変えるには〔ひとり転送〕

電話のとりつぎはひとりでもできます。

親機から子機へ

外の相手の方との通話中に… ^{内線/解/クリア} を押す

2 保留中に…

受話器を戻して、子機のところへ行く

3子機の 🥌 を押す

一つお知らせ

▶内線/保留/クリアボタンを押したあと、まちがえ て(#)を押すと、通話をとりつぐことができなく なります。

このときは、内線/保留/クリアボタンを押して保 留を解除したあと、とりつぎの操作をしてくださ

● 着信音を"切"にしているとき、内線通話の着信音 は"小"で鳴ります。(で)41、42ページ)

[内線通話転送]



子機から親機へとりつぐ



親機での操作

操作のしかた

■ 外の相手の方との通話中に…



● 通話ボタンが点滅します。

- 着信ランプが点滅 (緑色) します。
- ●外の相手の方には保留メロディが流れます。
- 親機の方が電話にでるまで、「プルブル…」と鳴ります。
- 約3分で自動的に呼び出しを止め、子機の スピーカーから保留メロディが流れます。

親機の方が電話にでないときは

1. (Reg) を押して呼び出しを中止する。



- ●外の相手の方との通話に戻ります。
- ●通話ボタンが点灯します。

2 親機の方が電話にでたら…

電話をとりつぐことを伝える

●通話ボタンが点灯します。

3 🕝 を押す

●通話ボタンが消灯します。

着信音が鳴ったら…

受話器を取る または

スピーカーホン/発信

を押す

子機の方からとりつぎを受ける

内線通話

呼び出り

とりつぎ

●子機の方が切ボタンを押すと、外の相手の方とお話しができます。

お話しする電話機を変えるには〔ひとり転送〕

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から親機へ

外の相手の方との通話中に…

^{内線/クリア} を押す

2 保留中に…

子機を充電器に戻すか、 を押し、 親機のところへ行く

- 約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。
- 3 親機の受話器を取る

一がお知らせ

●保留/内線/クリアボタンを押したあと、まちがえて # を押すと、通話をとりつぐことができなくなります。

このときは、**保留/内線/クリアボタン**を押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

- 着信音を"切"にしているとき、内線通話の着信音は"小"で鳴ります。(127 41、42ページ)
- ●転送したあと親機の方が電話に出ないときに、誤って切ボタンを押すと、保留のままになります。約5分そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。


子機の**通話ボタン**や保留/内線/クリアボタンを押すか、親機の受話器を取ると外の方との通話に戻ります。



子機から子機へとりつぐ

CJ-N883Wをお使いのとき、またはCJ-N88CLにトランシーバー方式の内線通話に対応している子機 (CJ-KS50/CJ-KS80) を増設してお使いのときは、子機にかかってきた電話を他の子機へトランシーバー方式でお話ししてから転送することができます。付属の子機は、CJ-KS80と同等です。

トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません (一方で話している間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の (を押したまま話し、伝え終わったら (を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

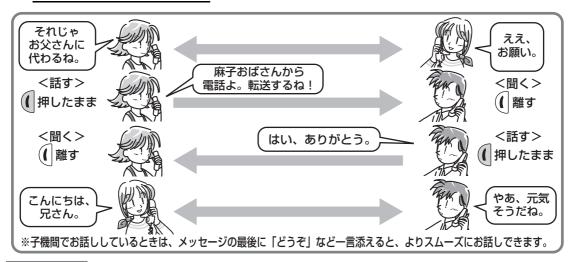

操作のしかた

1 子機で外線通話中に 「保留」を押し、呼び出したい子機の内線番号を押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●着信ランプが点滅(緑色)します。
- ●呼び出した子機で通話ボタンを押すまで「ププププ…」と鳴ります。
- ●外線通話中の相手の方には保留メロディー が流れます。
- ●約3分で自動的に呼び出しを止め、子機の スピーカーから保留メロディが流れます。


2 呼び出した子機の方が電話に出たら (「ププププ・・・」音が止まる)

側面の (を押し続けながら電話を とりつぐことを伝える

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。
- (を押すと、画面とダイヤルボタンが約5 秒間点灯します。
- ●相手の方が電話に出てから(() を離してから)、10秒以上() を押さずにいると、「プップップップッ」と鳴ります。

(例) 呼び出された子機がCJ-KS80の場合



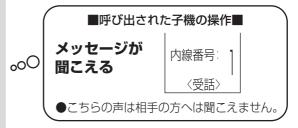

次ページへ→

→つづき

- 3 メッセージが終わったら () を離す
 - ●「ピポッ」と鳴ったあと、<待機>と表示 されます。
- **4** 相手の方が ()を 押したら **お話しを聞く**

0398765432 1:18 〈受話〉 000

00

00

●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

- 5 さらに、子機間でお話しするときは、 手順2~4をくり返す
- 6 子機を充電器に戻す
 - ●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

■ 呼び出している子機が出ないときは

| ペップリア を押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと | ペップリア または (金) を押すと外線の相手の方との通話に戻ります。

外の相手の方との通話をとりつぐには (子機間ひと声転送)

CJ-KS4、CJ-KS7を増設したときは、子機間内線 通話転送はできませんが、子機間ひと声転送でとり つぐことができます。

子機から他の子機へ

- 1 付属の子機で (RIII) を押し、とりつぎたい子
 機の内線番号を押す
- 2 とりつぎを受ける子機で通話ボタンを押す
- 3 付属の子機で
 - 10秒以内に電話をとりつぐことを伝える
 - ●とりつぐ相手の方の声は聞こえません。
- 4 付属の子機で (**を押す**
 - 切ボタンを押さなくても、相手側が電話に出て から、約10秒後には自動的にとりつがれます。
- 5 とりつぎを受ける子機で

通話ボタンまたは保留/内線/クリアボタンを押す

●電話がとりつがれます。

■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて(1)を離したら

側面の (を押し続けながら メッセージを伝える

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、 メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。
- ●相手の方が (を離してから、10秒以上 (を押さずにいると、「プップッ プップッ と鳴ります。

■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら((を離す

●「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップッ」と鳴ります。

■呼び出された子機の操作■

保留メロディーが聞こえたら

または、帰郷を押す

●外線の相手の方と通話できます。

お話しする電話機を変えるには〔ひとり転送〕

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から他の子機へ

- **1** 外の相手の方との通話中に 内線/クリア **を押**す
- **2** 保留中に…

子機を充電器に戻すか、 を押し、 他の子機のところへ行く

- ●約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。
- **3** 他の子機の (編版) を押す

一つお知らせ

- 相手の方のお話しを聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れることがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機 を経由して行います。子機と子機が近くても、 親機から離れすぎると通話できなくなります。
- ●保留/内線/クリアボタンを押したあと、まちがえて # を押すと、通話をとりつぐことができなくなります。

このときは、**保留/内線/クリアボタン**を押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。